


全方位车身影像系统

可从 **Extra features**（额外功能）访问摄像头主页。请参阅 **62**，**触摸屏主菜单**。

如果处于非倒车档，则摄像头硬键将激活交叉路口视图；如果处于倒车档，则摄像头硬键将激活倒车视图。

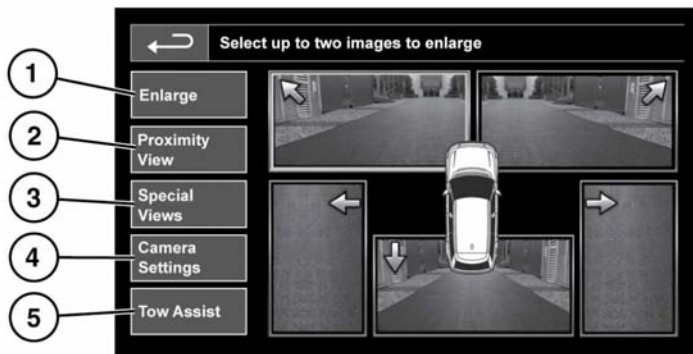

E152955

1. **Enlarge**（放大）：要放大摄像头视图，触按图像，然后触按 **Enlarge**（放大）软键。可选择和放大任何2个图像，并将其并列显示在屏幕上。
在查看两个图像时，可选择其中之一进行全屏查看。随后，可通过使用放大镜和箭头图标来放大该图像并调整其摆放位置。
2. **Proximity View**（邻近视图）：邻近视图可通过触按 **Camera**（摄像头）上的 **Proximity View**（邻近视图）访问。触按可选择来自前摄像头和乘客侧摄像头的3个图像的组合。
自动近距离视图 — 仅限日本：当选择行驶档或倒车档后，将显示前视图或后视图。若车速超过18公里/小时（11英里/小时）或按下返回图标，摄像头屏幕将会消失。
3. **Special Views**（特设视图）：触按可显示选择的预设视图。提供这些视图是为了辅助难度较大的驾控操作，这些视图包括：
 - **Kerb view**（路缘视图）：显示2侧摄像头传来的图像。
 - **Junction view**（交叉路口视图）：显示来自2个侧摄像头的视图。
 - **Trailerview**（拖车视图）：牵引时，显示后摄像头视图。
4. **Camera Settings**（摄像头设置）- 仅限日本：触按可进入摄像头选项页。要禁用半自动摄像头功能，请选择 **Off**（关闭）。此时，近距离视图仅可通过使用 **Proximity View**（近距离视图）软键来手动启动。
5. **Tow Assist**（拖车辅助）：触按可显示拖车指引设置屏幕。

拖车指引

注意：拖车指引功能要求在已连接的拖车上粘贴跟踪目标标签，该标签**必须**按照特定的说明来粘贴。有关详细信息请咨询您的经销商/授权维修厂。



E134952

注意：此功能可能不适用于所有拖车设计。

拖车指引功能通过在触摸屏上显示信息来辅助拖车倒车。

当有拖车/挂车连接到车辆且拖车电气插头插接到车辆时，拖车指引功能启用。

注意：在将拖车/挂车连接到电动插座之后，必须在系统检测连接之前打开和关闭驾驶员侧车门。

屏幕将显示一个连接选项。选择**YES**（是）可进入设置屏幕。选择**NO**（否）可返回到前一屏幕。

注意：如果检测不到连接，可通过触按摄像头菜单中的拖车辅助软键来手动启用设置。

首次使用时，各设置屏幕会引导用户为连接的拖车设置一系列配置选项。完成设置时需要拖车长度、车轴数量、摄像头首选项等信息。设置完成后，详细信息将被保存以备将来使用。

在选择新的或现有的拖车配置后，如果选择倒车档，则拖车指引将自动出现在触摸屏上。系统将显示彩色线条藉以表示拖车和车辆的预测轨迹。