


视频媒体播放器控制按钮

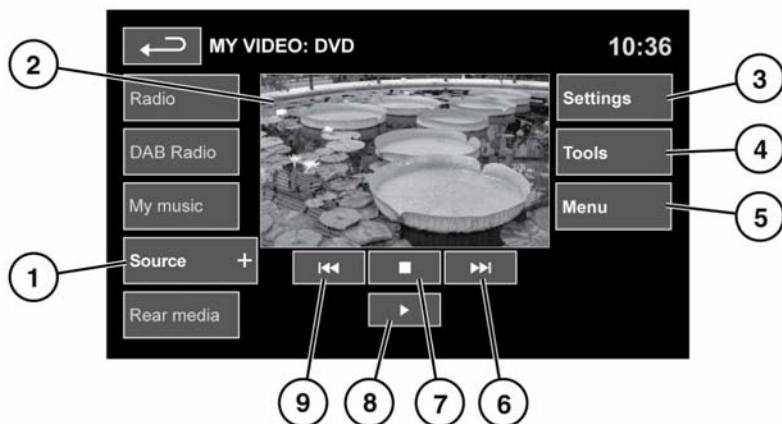

E151161

1. **Source** (来源)：电视波段/视频输入选择。
触按 + 图标可查看并选择 DVD 或其他视频媒体形式(CD/USB)，前提是存在相关媒体。所选择的选项随之显示出来。
注意：如果 5 秒钟内没有使用，电视/我的视频菜单将会关闭。
 2. 视频媒体信息预览屏幕：触按可选择全屏模式。
可随时再次短按屏幕以查看控制按钮。如要回到预览模式，按住全屏幕视图即可。
 3. **Settings** (设置)。根据视频媒体规格，设置里有 3 个子菜单：**Options** (选项)、**VOD** (视频点播) 和 **Audio settings** (音频设置)。
VOD (视频点播) 允许从视频媒体上播放 DivX 视频点播内容。触按视频点播软键时会显示 8 位数的注册代码。播放器也必须使用 DivX 注册。请参阅 **135**, 授权。
 4. **Tools** (工具)：可选择下列选项：
 - GOTO (转到)：GOTO (转到) 菜单可让您通过 **Chapter** (章节) 或 **Title number** (标题编号) 访问视频的特定部分。
 - 字幕。
 - 视角。
 - 音频。
 - 顶层菜单。
 5. **Menu** (菜单)：选择可查看视频媒体菜单。在一些屏幕上，这可能被 **Browse** (浏览) 软键所取代。
 6. 向上搜索：选择以查看下一个 DVD 章节或滚动查看视频媒体文件。
 7. 选择该软键可暂停播放。再次触按将会停止播放并重置 DVD。
 8. 选择该软键可开始/重新开始播放。
 9. 向下搜索：选择以查看上一个 DVD 章节或滚动查看视频媒体文件。
- 如需有关 CD/DVD 加载槽和弹出按钮的信息，以及有关使用音频单元和方向盘上的音频/视频控制按钮的信息，请参阅 **133**, 音频/视频控制按钮。

车辆行驶时禁用视频媒体

车辆移动时视频图像将会自动被禁用。触摸屏将会显示 **TV/My video**（电视/我的视频）屏幕并显示相关安全信息。如果安装了双视图功能，则将会显示提示信息，让乘客激活双视图。请参阅 **151, 双视图**。

全屏视图

在全屏模式下，搜索控制按钮的操作方式和预览模式一样。

使用相应软键选择 **4:3**、**16:9** 或 **Zoom**（缩放）选项来放大图像。