


## 电话系统概述

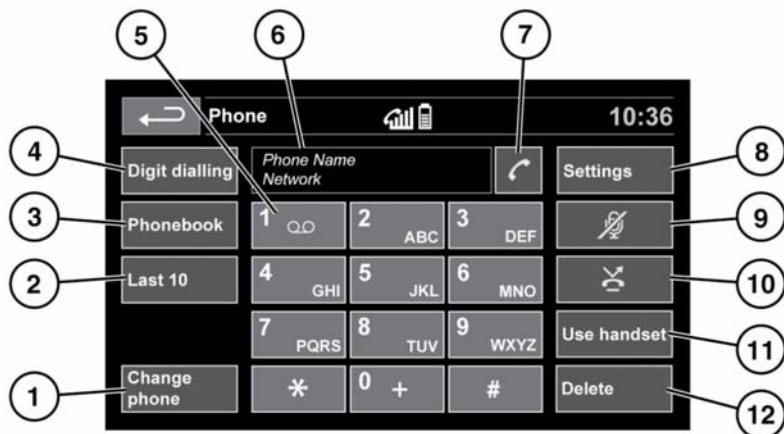

E151070

- 1. Change phone (更改电话)**。搜索新电话或更改为另一个配对电话。
- 2. Last 10 (最近 10 个)**。查看最近 10 个拨打、接听和未接的电话。
- 3. Phonebook (电话簿)**。可访问所下载的电话簿。
- 4. 数字拨号**。访问数字拨号模式。
- 5. 触摸并按住**可检索语音邮件。
- 6. 状态显示**：显示拨打的名称和/或号码及通话持续时间。
- 7. 电话连接/断开图标**。触按该软键可拨打/接听或结束/拒绝某个电话。
- 8. Settings (设置)**。可访问语音邮件设置、应答项和电话选项。
- 9. Mute microphone (静音话筒)**。启动隐私模式。选择后，呼叫者将听不到您的谈话。
- 10. 自动拒绝**。激活时，任何来电都将拒绝或转至语音邮件（取决于移动电话设置）。
- 11. Use handset (使用手机)**。可将来电切换至您的移动电话。

- 12. Delete (删除)**。触按可删除上一个输入的数字，按住可删除输入的整个号码。

## BLUETOOTH® (蓝牙) 信息



**Bluetooth® (蓝牙)** 是允许电子设备以无线方式进行相互通信的短程射频 (RF) 技术的名称。

Land Rover **Bluetooth** (蓝牙) 无线技术系统支持 **Bluetooth® (蓝牙)** 免提规范 (HFP)、高级音频传输规范 (A2DP) 和音频视频遥控规范 (AVRCP)。


**注意**：HFP 和 A2DP/AVRCP 规范可以独立连接，所以一个电话可以通过其中一个规范连接，而同时媒体设备则通过另一个规范连接。


在使用车辆的 **Bluetooth® (蓝牙)** 无线技术电话系统之前，您的 **Bluetooth® (蓝牙)** 无线技术设备必须与车辆系统配对和连接。配对和连接时可使用两种方法之一：从电话到车辆；或从触摸屏到电话。如果一种方法不成功，可尝试另一种方法。


每次点火装置打开时，系统都将尝试连接上次连接的电话。

由于移动电话的音频和回声特性范围很广，车辆系统可能需要几秒钟时间来适应并传递最优的音频效果。要取得这个效果，可能有必要略微减少车内的音量和通风风扇速度。

## 电话安全

 在存在易爆性物体的区域内关闭电话。这些区域包括加油站、燃油存储区域、化工厂以及空气中含有燃油蒸气、化学品或金属粉尘的场合。

 始终放置好您的移动电话。

 使用电话可能有损心脏起搏器或助听器的功能。请与医生或制造商确认您或您的乘客所使用的这些设备是否具有高频能量的防护功能。

健身器材行业协会建议，无线电话天线与起搏器应间隔至少 15 厘米（6 英寸），以免干扰起搏器。这些建议与独立研究组织无线技术研究机构 (Wireless Technology Research) 的研究结果一致。

## 电话兼容性

如需可兼容电话的列表，请登录 Land Rover 网站 [www.landrover.com](http://www.landrover.com)，查阅 Owners（车主）部分。

**注意：**所列 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备已通过 **Land Rover** 车辆的兼容性测试。电话性能因下列因素而异：电话的软件版本、电池状况、覆盖范围、网络供应商。电话保修的负责方是其制造商而非 **Land Rover**。

## 使用电话配对和连接

**注意：**使用的移动电话类型不同，则电话与车辆配对和连接的过程也会有所不同。

1. 打开点火开关并确认触摸屏已启用。

2. 从主页菜单上，选择 **Phone**（电话）。
3. 会出现一个菜单。选择 **Search new**（搜索新设备）。
4. 选择 **Device to vehicle**（设备至车辆）选项。  
**注意：**车辆的 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术系统处于可发现状态的时间仅为 3 分钟。
5. 使用移动电话搜索蓝牙 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备。  
在某些电话上，这称为新配对设备。更多信息请参见您的电话使用说明。
6. 当已发现车辆的 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术系统时，请遵从屏幕上的指示。选择 **Yes**（是）以确认配对。  
您的电话或车辆系统将会询问 PIN（个人身份号码）。提示时输入您自己的 PIN，然后选择 **OK**（确定）确认。
7. 在另一个设备中输入相同的 PIN。
8. 您的电话配对并连接到系统后，将会显示确认消息，然后会切换到 **Digit Dial**（数字拨号）屏幕。

**注意：**一些移动电话要求 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备配对设为“已授权”或“受信任”方可自动连接。如需更多信息，请参阅电话的操作说明。

## 使用触摸屏进行电话配对和连接

1. 打开移动电话的 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备连接。确保移动电话处于 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备发现模式，有时也称为“发现我”模式（有关更多信息，请参阅电话使用说明）。
2. 打开点火开关并确认触摸屏已启用。
3. 从主页菜单上，选择 **Phone**（电话）。
4. 会出现一个菜单。选择 **Search new**（搜索新设备）。
5. 选择 **Vehicle to device**（车辆至设备）选项。
6. 从所显示的列表上找到您的电话并选择相应的 **Pair and connect**（配对和连接）选项。  
**注意：** 如果检测到 5 部以上的电话，可能需要使用滚动条才能看到整个列表。
7. 提示时，在您的电话中输入 PIN 代码。有关更多信息，请参阅电话使用说明。
8. 您的电话配对并连接到系统后，将会显示确认消息，然后会切换到 **Digit Dial**（数字拨号）屏幕。

**注意：** 由于 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备搜索需要持续一段时间，建议在搜索设备之前，将主屏幕上的超时功能关闭。可在 **Vehicle**（车辆）、**Syst.settings**（系统设置）、**Displayset**（显示设置）、**Timeout to home screen**（进入主菜单超时）中对此设置进行更改。

## 更改连接的电话

最多允许 10 部移动电话以相同方式配接到车辆。然而，同时仅有一个可以连接并用作电话。

要连接不同的已配对电话，请执行以下步骤：

1. 从主页菜单上，选择 **Phone**（电话）。

2. 会出现一个菜单。选择 **Change phone**（更换电话）。
3. 在所显示的列表上找到并选择您的电话。
4. 一旦电话连接至系统，将会显示确认信息，然后会切换至 **Digit Dial**（数字拨号）屏幕。

## 电话系统图标



连接。用于发送或接听来电，并进入最近 10 个通话列表。



断开。使用此按钮可结束或拒绝通话。



电话未接通。



电话信号强度指示符。



电话电池电量指示符。



蓝牙。表明连接了 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备。



勾号。表明已配对 **Bluetooth**（蓝牙）无线技术设备。



语音邮件。按住该软键可拨打所存储的语音邮件号码。



滚动条向上箭头。用于在检测到的电话、呼叫或电话簿条目列表中向上滚动。



滚动条向下箭头。用于在检测到的电话、呼叫或电话簿条目列表中向下滚动。

## 方向盘上的控制按钮



E150755

1. 按下向后滚动查看已接电话、最近 10 个列表和最终退出列表。
2. 提高通话过程的音量，向上滚动显示的列表或存储的联系人号码。
3. 按下滚动查看最近 10 个列表和已接电话。
4. 降低通话过程的音量，向下滚动显示的列表或存储的联系人号码。
5. 按下接听来电。按下结束通话。按下再释放以拨打一个号码/联系人。按下并释放以查看最近 10 个已拨号码列表。按住则可访问电话簿列表视图。

**注意：**在滚动浏览电话簿或最近 10 个列表时，各联系人也会显示在信息中心。

**注意：**为了滚动浏览任何最近 10 个列表，必须先按下“电话”按钮 (5)。

## 通话音量

电话通话音量通过音频系统的音量控制按钮来操控。

如果在电话呼叫激活时正在使用音频系统，则在通话过程中音频系统源将暂停使用。

## 电话簿

每次电话与系统连接时，存储在配对电话存储器中的联系人自动下载至车辆的电话簿。请参阅 **160, 电话兼容性**。

有些电话有两个存储电话簿的区域：SIM 卡和电话内存。车辆系统将仅访问存储在电话存储器中的电话号码。

访问电话簿上的联系人：

1. 从电话菜单中，选择 **Phonebook**（电话簿）。
2. 使用键盘，选择您希望搜索的字母。
3. 选择 **List**（列表）可查看电话簿。
4. 从显示的列表上找到需要的联系人并触按其以拨打电话。如果某个联系人存储有多个电话号码，可从列表上选择需要的号码。

**注意：**可能需要使用滚动条来查看整个列表。

通过选择相应的 **i**（信息）键可以有更多选项来查看更多联系人信息。

如果电话支持联系方式类型数据，将可以在车辆电话簿目录中查看联系方式类型图标。在目录的每个联系方式右侧可以看到这些图标，表明以下其中一个类型：



默认。



移动电话。



住宅电话。



办公室电话。