


标签位置



贴在您车上带有此符号的警告标签表示：只有阅读手册里的相关说明后，才可接触或调整这些部件。



有此符号的标签表示点火系统使用极高的电压。切勿在启动机开关打开时触碰任何点火部件。

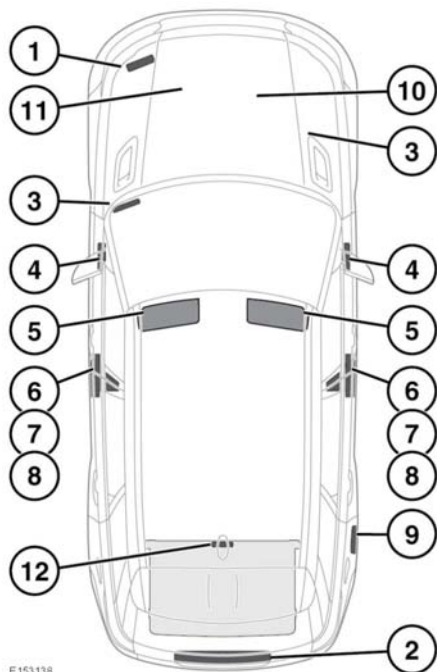

E153138

1. 发动机罩锁台 — 空调标签。
2. 蓄电池顶部 — 蓄电池警告符号。
3. 车辆标识代码 (VIN) 刻在通过挡风玻璃左侧最下部可看到的一个标牌上。编号还刻在右侧悬架支撑架上。

注意： 在您需要联系经销商/授权维修厂时，他们可能要求您提供 VIN。

4. 仪表板端部（乘客一侧）— 乘客安全气囊标签。
 5. 遮阳板 — 安全气囊标签、车辆操控标签。
 6. B 柱基座 - VIN 编号。
 7. B 柱基座或前车门内侧基座 - 轮胎压力标签、安全气囊警告标签、车辆制造日期铭牌（仅限澳大利亚车辆）
 8. B 柱中线 - 侧面安全气囊警告标签。
 9. 燃油加注口盖内侧 — 燃油标签。
 10. 发动机编号：V8 和 V6 汽油机 - 该编号位于右凸轮轴盖的前部。
 11. 发动机编号：
 - V6 柴油机（仅限中国）- 该编号位于左凸轮盖的前部。
 - V8 柴油机 - 该编号位于发动机顶部，在进气歧管左侧上。
 12. 装载区护罩下面 - 装载区护罩警告标签
- 请务必熟悉这些内容，以确保您的车辆及其功能的安全使用。