


使用座椅安全带

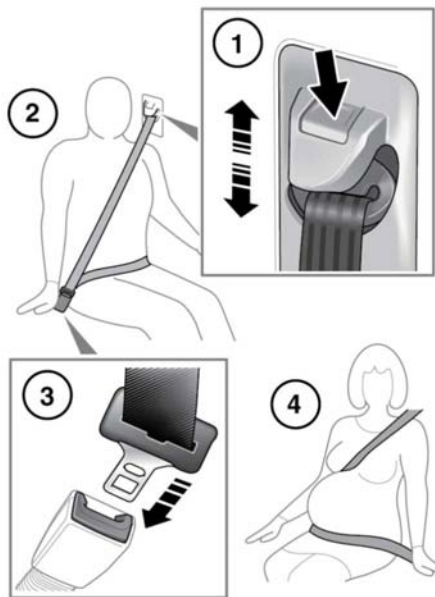


E 140967


1. 安全带高度调节：按压锁扣以将其松开。


当锁扣按下时，向上或向下滑动调整装置到需要的高度。确保锁闭装置已啮合。

安全带放置正确时，应该在颈和肩膀中间跨过锁骨。


如果条件允许，后座乘客应该调整其坐姿，以使安全带织带跨过肩部而非按压颈部。


 在驾驶车辆之前，确保正确调整好安全带的高度，并将安全带机械装置锁定到位。


 建议不要使用会导致安全带系统松弛的舒适卡夹或装置。


 警告：用户不得以修改或添加方式改装安全带，否则会使安全带调整装置不能收紧安全带，或者会使安全带组件本身无法调整以收紧安全带。


2. 佩戴安全带：平稳地抽出带子，确保带子高度、座椅位置和乘客在座椅中的位置均适当。


 警告：安全带的设计能够支撑人体的骨骼结构，视所配置的安全带的类型，使用时应跨过骨盆下方或者骨盆、胸部和肩部，必须避免腰部安全带跨过腹部。

 尽可能将安全带调紧、调舒适，以便达到所设计的保护效果。安全带松弛将大大削弱对使用者的保护。

 安全带在系扣时不能扭曲。

 每个安全带组件只能由一个乘客使用，将孩子放在腿上再绕着孩子系扣安全带是非常危险的。


 前排座椅乘员的座椅靠背不得倾斜过度。否则将会减弱安全带的保护作用。

 切勿通过在您和安全带之间放置任何物件来试图在发生事故时减缓冲击。这很危险，也会大大减弱安全带的保护作用。









3. 系紧安全带：安全带定位正确后，把金属舌片插入离您最近的带扣里。按下舌片直至听到咔嚓声为止。
要解开安全带，按下红色按钮。

注意：在解开安全带时，最好先抓住安全带，然后再按释放按钮。这可防止安全带过快缩回。

4. 怀孕期间使用安全带：应将安全腰带舒适地跨过腹部下方的髋部。将安全带的肩带部分跨过胸部中间，然后置于腹部侧面，如图所示。确保安全带没有松弛或者扭卷。

-  为确保孕妇和胎儿的安全，要正确定位安全带。切勿只系安全腰带，也绝对不能坐在安全腰带上而只系安全肩带。这两种做法都是极其危险的，可能会增加在事故或者紧急制动时严重受伤的风险。

安全带安全性

-  应注意避免让上光剂、油或化学制剂，尤其是电池酸液污染安全带。可以用温和的肥皂水清洗。
-  如果安全带磨损、被污染或者损坏，应及时更换。
-  在系着安全带的情况下发生严重撞车后，即使没有明显损坏整个安全带组件，也必须更换整个组件。
-  若发现安全带有任何损坏、磨损、切口、缺陷或操作失灵，应将车辆立即交由 **Land Rover** 经销商/授权维修厂进行检查维修。若安全带无法正确系扣，则不能使用该车辆。
-  不要在您身上和安全带之间携带坚硬、脆弱或尖利物体。
-  无论行程有多短，车上所有乘员都必须系好安全带。
-  切不可只系上腰/肩部斜跨式安全带的腰带或肩带部分。这两个动作都极度危险，同时还会增加受伤的风险。
-  当使用安全带来约束乘客之外的物件时，应小心确保安全带未被损坏或未暴露于锐边。

安全带检查

注意：当车辆停泊在斜坡上时，安全带装置可能会锁定。这不是故障，应轻轻地把安全带从上锚位抽出。



应定期检查安全带是否有破损、切口或皮带磨损迹象，检查安全带机制、带扣、调节器和安装点的状况及安全程度。

- 安全带系紧后，在靠近带扣的位置快速向上拉织带。带扣必须牢固锁定。
- 在没系安全带的情况下，将安全带拉出到底。检查安全带拉出过程是否平滑，有无卡死或受阻。让安全带完全缩回，然后再检查一次安全带拉动是否平滑。
- 拉出部分安全带，然后抓住舌片快速向前拉。安全带装置必须能锁定安全带，使安全带无法进一步拉出。

任何安全带在不能满足这些条件时均应立即与经销商/授权维修厂取得联系。

安全带预张紧器

在发生严重前碰撞时，安全带张紧器会与辅助约束系统 (SRS) 一起启动，从而提供额外的保护。它们会自动减少安全带的松弛度，从而减少座椅乘员的前向运动。

-  安全带预紧器仅会激活一次，之后必须更换。不更换将会减少 **SRS** 在发生车祸时降低严重受伤或死亡风险的有效性。
-  在发生任何碰撞后，请检查安全带和预紧器，必要时，请经销商/授权维修厂予以更换。

安全带提示

在车辆行进且驾驶员安全带未扣上时，座椅安全带提醒器会开始提醒。根据市场的不同，仪表板中的警告指示灯将点亮（请参阅 **43, 安全带（红色）**）并会发出一声蜂鸣声。适用于座椅安全带提醒器功能的音频和音频警告取决于各个市场的要求。提供的警告信号也可能因车辆是否处于静止状态或车速是否超过预设的临界值而有所不同。在某些市场，座椅安全带提醒器功能也应用于前排乘客座椅。

安全带

如果任何有乘员的座椅安全带没有系紧或在行驶过程中安全带松开，信息中心也显示信息，前后座椅安全带提示系统会警告驾驶员。



E151118

- 每个座椅位置都由一个乘客图标代表，图标颜色和符号指示了安全带状态：
 - 勾号 — 所指示位置的安全带已经系紧。
 - 叉号 — 所指示位置的安全带在车辆点火装置打开时松开。该指示器在 30 秒钟后变灰。
 - 灰色 — 安全带没有系紧。

注意：每次状态变化时，如安全带没有系紧或系紧或车门打开然后关闭，指示器将会显示 30 秒钟。

- 另外，在以下条件下将会发出音频报警：
 - 某个乘员的前排座椅安全带没有系紧或在行驶过程中安全带松开。
 - 后座椅安全带松开。

注意：放在前排乘员座椅上的物体可能会激活安全带提示装置的警告提示音和指示灯。建议您以安全带固定任何放置在前乘客座椅上的物品。