


标签位置



贴在您车上带有此符号的警告标签表示：只有阅读手册里的相关说明后，才可接触或调整这些部件。



有此符号的标签表示点火系统使用极高的电压。切勿在启动机开关打开时触碰任何点火部件。

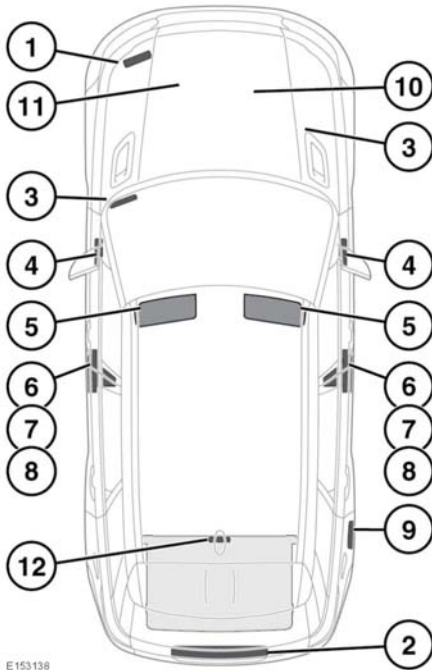

E 153138

1. 发动机罩锁台 — 空调标签。
2. 蓄电池顶部 - 蓄电池警告符号。
3. 车辆标识代码 (VIN) 刻在通过挡风玻璃左侧最下部可看到一个标牌上。编号还刻在右侧悬架支撑架上。

注意：在您需要联系经销商/授权维修厂时，他们可能要求您提供 VIN。车辆的制造日期也显示在 VIN 标牌上。

注意：这是指车身及动力总成被组装好，车辆从生产线下线的年份和月份。车辆制造日期标注在右侧 B 柱上粘贴的轮胎压力标签上。

4. 仪表板末端（乘客侧）- 乘客安全气囊标签。
5. 遮阳板 — 安全气囊标签、车辆操控标签。
6. B 柱底座 - VIN 编号。
7. B 柱底座或内侧，前门底座 - 轮胎压力标签、安全气囊警告标签。
8. B 柱中线 - 侧面安全气囊警告标签。
9. 燃油加注口盖内侧 - 燃油标签。
10. 发动机编号：V6 和 V8 汽油机 - 该编号位于右凸轮盖的前部。
11. 发动机编号：V6 汽油机 - 该编号位于左凸轮盖的前部。
12. 装载区护罩下面 - 装载区护罩警告标签。

请务必熟悉这些内容，以确保您的车辆及其功能的安全使用。