


触摸屏主菜单

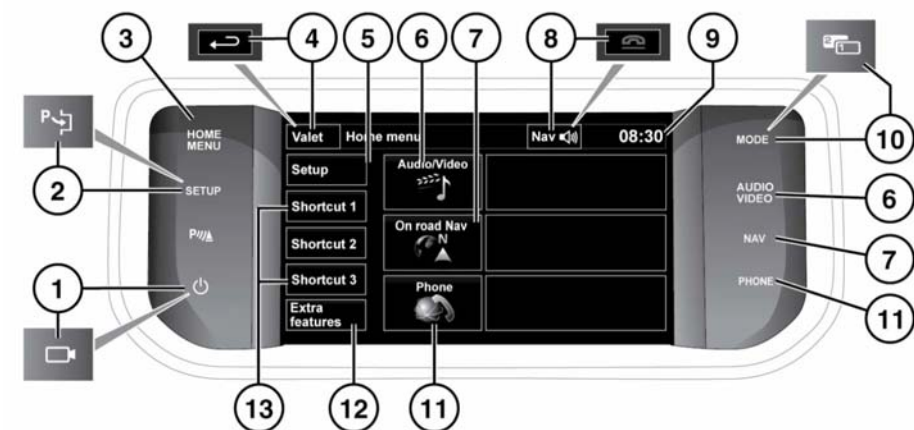

E150859

- ❗ 在长时间使用触摸屏的过程中，始终让发动机运行。否则可能会导致车辆蓄电池电能耗尽，从而无法启动发动机
- ❗ 避免将液体溅到触摸屏上。
- 1. 按下可打开/关闭屏幕。如果装有近距离摄像头，该图标将改变，此按钮将打开/关闭摄像头。
- 2. 按下可选择触摸屏 **Setup**（设置）菜单。如果装有驻车辅助系统，该图标将改变，按下此按钮可启用驻车辅助功能。
- 3. 按下可选择 **Home menu**（主菜单）。
- 4. 触摸选择 **Valet**（代客泊车）模式。在菜单模式中，图标变为返回软键，触控它可返回到已显示的前一屏幕
- 5. 触控可选择触摸屏 **Setup**（设置）菜单。
- 6. 触控或按下可选择 **Audio/Video**（音频/视频）菜单。请参阅 126, 音频/视频控制按钮。
- 7. 触控或按下可选择 **On road Navigation**（路面行驶导航）菜单。显示当前设置的目的地。
- 8. 当导航正在工作时，触控可重复显示最近给出的导航指示。在电话通话的过程中，该图标将改变。触控可结束通话。
- 9. 触控可调整时间/日期。
- 10. 触控可滚动浏览音频/视频源。如果装有双视图，该图标将改变，按下此按钮可进入双视图显示屏。
- 11. 触控或按下可选择 **Phone**（电话）菜单。
- 12. 按下可选择 **Extra features**（额外功能）菜单。
- 13. 更改快捷方式。请参阅 63, 触摸屏设置。

触摸屏的使用

- ❗ 在长时间使用触摸屏的过程中，始终让发动机运行。否则可能会导致车辆蓄电池电能耗尽，从而无法启动发动机

- ❗ 避免将液体溅到触摸屏上。

触摸屏保养

- ❗ 请勿使用磨蚀性清洁液来清洁触摸屏。有关认可的清洁产品，请联系您的经销商/授权维修厂。

触摸屏设置

- 从 Home menu（主菜单）选择 **Set-up**（设置）。

设置屏幕分为以下几个类别：

- 屏幕
- 系统
- 语音
- 音频

屏幕设置

Volume pop-up（音量弹出窗口）：显示或关闭音量弹出窗口。

Screensaver（屏幕保护程序）：更改屏幕保护程序。

Time out home（进入主菜单超时）：可设置子菜单选择屏幕，使子菜单在一段预设的时长后返回到 **Home**（主菜单）。

Theme（主题）：改变触摸屏软键的外观。

系统设置

Button feedback（按钮反馈）：选择以打开/关闭软键确认提示音。

Clock adjust（时钟调整）：选择 12 或 24 小时制时钟。设置当前时间。选择 **Date**（日期）可改变日期，或者改变日期格式。选择 **Set**（设置），可存储新的设置。

注意：也可通过触摸屏时间显示来调节时间。

Home menu shortcuts（主菜单快捷键）：可从显示的列表中最多选择 2 个项目作为 **Home menu**（主菜单）上的快捷键。选择 **Clear**（清除）可取消对高亮项目的选择。

Language（语言）：选择需要的语言。选择 **Male**（男）或 **Female**（女）声。触按 **Change**（更改）可选择语音或文本显示。遵照屏显指示进行确认。

注意：某些语言还不适用于系统显示文本和语音控制。在这种情况下，有必要为语音控制选择某种单独的语言。

Volume presets（音量预设）：为可用的系统（通告、驻车辅助、电话、语音等）调节音量。

语音设置

- **命令列表：**查看类别和可接受的语音命令。
按任何命令旁边的 **i** 软键可显示出相同命令的其他方法。
- **语音标签：**查看类别。选择类别，针对所选系统管理语音标签。请参阅 **64, 语音设置**。
- **操作指南：**查看简要的语音系统指示。关于更详细的指示，请选择 **Voice tutorial**（语音指导）（通过显示的弹出式窗口或通过按住语音按钮来取消）。
- **首选项：**选择其可改变以下设置：
 - **Voice profile**（语音配置）：可训练语音系统，使其对某个特定语音或口音具有更好的识别力。默认设置为 **Standard**（标准）。要为 **User 1**（用户 1）或 **User 2**（用户 2）创建语音配置，必须先完成培训程序。
对于首次完成培训，选择 **User 1**（用户 1）或 **User 2**（用户 2），并遵照屏显指示和音频指示操作。
 - **Voice feedback**（语音反馈）：选择 **On/Off**（打开/关闭）。
 - **Feedback volume**（反馈音量）：使用 +/- 按钮调节。不可能将音量降低到零。
- **语音训练：**选择其可进入语音系统训练程序，该程序的设计目的是使系统更好地识别用户的语音特征。
选择 **User 1**（用户 1）或 **User 2**（用户 2），并遵照屏显指示和音频指示操作。请参阅 **151, 语音训练**。

可通过触摸屏上的弹出式窗口或按住方向盘上的语音按钮来取消培训课程。请参阅 **150, 使用语音控制**。

选择代客泊车模式

代客泊车模式让车辆能够由泊车服务生来驾驶和锁闭，无需给予他打开载货区和杂物箱的权限。代客泊车模式也阻止操作触摸屏，以防获取电话号码和导航地址。

每次使用代客泊车模式时必须输入个人识别号 (PIN)。

1. 从 **Home**（主菜单）中，选择 **Valet**（代客泊车）。
2. 输入一个可记住的四位数 PIN。系统将提示您确认 PIN。如果您希望取消 PIN，则选择 **Delete**（删除）。如果 PIN 被取消，或未正确输入，那么系统将提示您再次输入 PIN。
3. 将显示 **Valet mode activated**（代客泊车模式已启动），表示 PIN 已被接受。

行李箱和杂物箱现已安全地锁定于代客泊车模式，并且屏幕会显示代客泊车模式已打开。

取消选择代客泊车模式

1. 当您重新进入车辆，选择 **Valet**（代客泊车）。
2. 输入您记住的 4 位数 PIN 并触按 **OK**（确定）按钮。

将显示 **Valet mode deactivated**（代客泊车模式已停用），表示 PIN 已被接受。

- 行李箱和杂物箱将恢复到先前设置的安全要求。
- 触摸屏将启用。

注意：如果忘记了 PIN，那么只有您的经销商/授权维修厂才能停用代客泊车模式。

额外功能

此菜单允许显示选定的额外特征以便调整、打开/关闭或了解信息。例如，ECO 数据功能。

一次可提供比显示更多的额外功能，因此它们是按照字母顺序显示的。使用前进或后退软键可以移至下一个屏幕。