


HDC 控制按钮

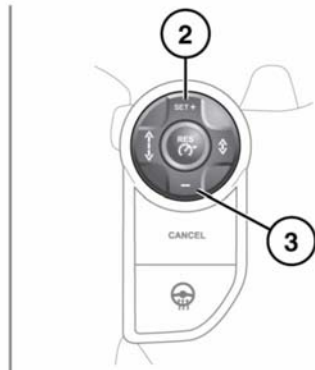

E150144



⚠ 如果 HDC 不能工作或者显示警告信息，请不要驶向下一个陡峭的下坡路段。

1. HDC 打开/关闭。

可在速度低于 80 公里/小时（50 英里/小时）时选择 HDC，但是 HDC 仅在速度低于 50 公里/小时（31 英里/小时）时工作。HDC 可用于驾驶档（D）、倒车档（R）和所有 CommandShift 档。处于驾驶档（D）时，车辆将会选择最适宜的档位。

注意： HDC 由一些全地形反馈适应系统专用程序自动选择。

如果不满足系统运行条件，则 HDC 警告灯将闪烁以指明系统已被选择但尚未运行。请参阅 45, 下坡控制（绿色）。设置后，速度表上的绿色标志将显示 HDC 目标速度。

如果在 HDC 工作过程中取消 HDC，HDC 警告灯将会闪烁，系统将会隐退，从而让车速逐渐提高。

如果已选择 HDC 且车速超过 50 公里/小时（31 英里/小时），则 HDC 会暂停。HDC 指示灯将闪烁且信息中心会出现信息。

如果车速超过 80 里/小时（50 英里/小时），HDC 将会关闭，HDC 警告灯将会熄灭。

如果在 HDC 启用时踩下制动踏板，可感觉到通过制动踏板的脉动。松开制动踏板时，将恢复 HDC。

注意： 如果点火开关关闭超过 6 小时，则 HDC 会被自动取消选择。

2. 增大下坡速度。

每档均有预定的最高速度。

注意： 车辆速度仅在斜度足够的坡面上增加，从而提高动能。因此，在小斜度坡面上，使用 + 开关可能不会提高车辆速度。

3. 减小下坡速度。

每档均有预定的最低速度。

如果在 HDC 系统中检测到故障，那么信息中心将显示 **HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE**（HDC 故障，系统不可用），HDC 辅助功能将消失。

如果在系统运行时检测到故障，HDC 辅助功能将消失。请尽快联系经销商/授权维修厂。

陡坡缓降控制 (HDC)

陡坡缓释控制 (GRC)

当 HDC 启动时，如果使用脚制动器将车辆停止在坡面上，则 GRC 将会启动（使用全地形反馈适应系统沙地程序时除外）。在上坡过程中，当脚制动器释放后，GRC 将自动延迟和逐步进行制动器释放，以便让车辆平稳起步。当下坡过程中，会采用类似的制动保持和逐渐释放，以便平稳过渡到 HDC 控制。

GRC 在前进档和倒车档操作，无需驾驶员干预。

警告信息



如果 HDC 不能工作或者显示警告信息，请不要驶向下一个陡峭的下坡路段。

制动器温度

在极端环境下，HDC 系统可能会导致制动器温度超过其预设限值。如果出现这种情况，信息中心将显示警告信息 **HDC**

TEMPORARILY UNAVAILABLE（HDC 暂时不可用）。HDC 将淡出策略，暂时退出工作。

一旦制动器温度达到可接受的范围，显示的信息就会消失（或警告灯将熄灭），HDC 将应要求而恢复操作。