


# 后座椅

## 手动座椅

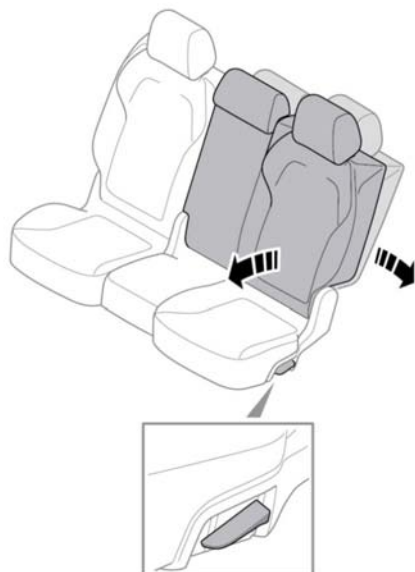

E149768

调节座椅靠背的角度：

1. 提高调整杆。
2. 将座椅靠背调节至需要的角度。
3. 松开调整杆。



E150342

向前和向后调整

## 乘客座椅移动




E150158






使用开关向前或前后调节。

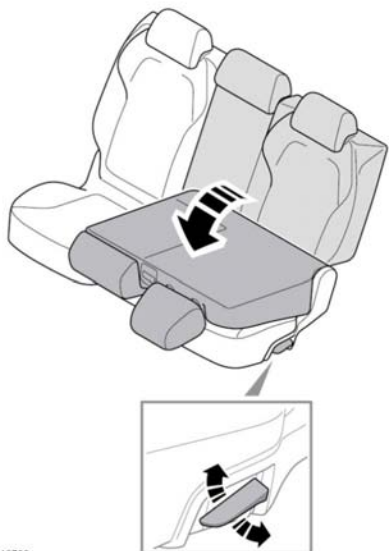可调节前乘客座椅位置以便为后排乘客提供更大的空间。

## 折叠和竖起后座椅




E149769

-  务必确保车内携带的物件固定妥当。
-  千万不可在任何情况下用载货区载客。
-  确保在座椅靠背升起后，锁定机构完全啮合就位。
-  抬起后座椅时，确保座椅安全带正确置于安全带导向器内且未在座椅后方缠绕。
-  在乘客使用座椅前，务必将头枕升高到正确的位置。

抬起释放杆。座椅靠背将沿座垫向下折叠。提起座椅靠背以提升至垂直位置，并确保座椅靠背牢固锁定到位。

分体式后座椅可完全折叠以装载大型物件，也可以部分折叠以便在装载大型物件的同时仍能让乘客落座。

## 进出后座椅

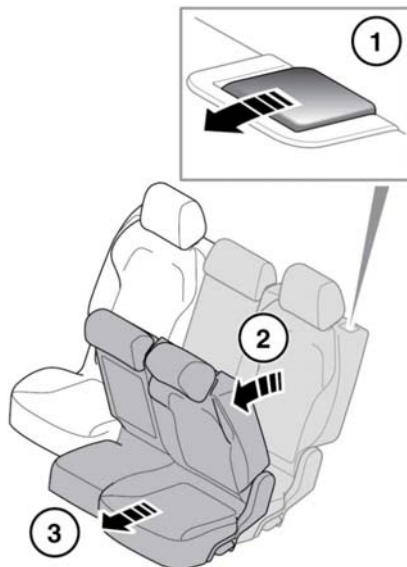




E150695

要接触第三排座椅。


1. 向前拉动座椅靠背杆。
2. 向前折叠座椅靠背。
3. 向前滑动座椅。

要将座椅返回至垂直位置，向后滑动座椅并抬起座椅靠背，直到插销机构固定到位。


-  确保在座椅靠背升起后，锁定机构完全啮合就位。
-  抬起后座椅时，确保座椅安全带正确置于安全带导向器内且未在座椅后方缠绕。
-  在乘客使用座椅前，务必将头枕升高到正确的位置。


# 后座椅


## 折叠和竖起第三排座椅

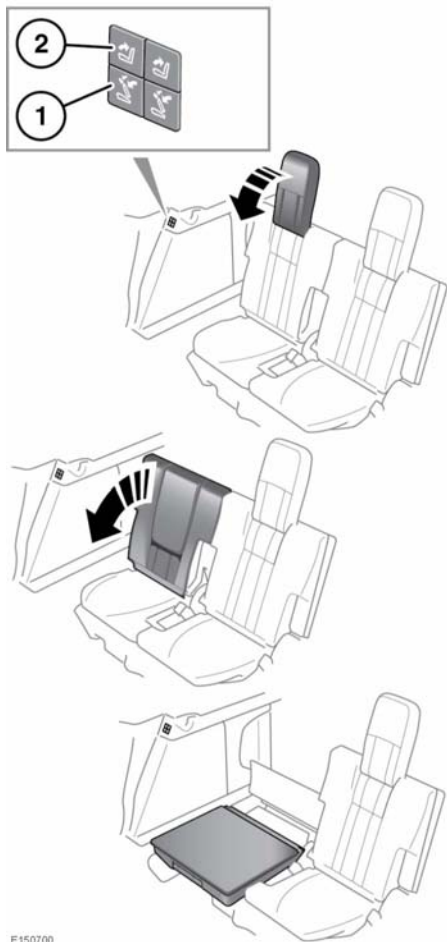



E150700


 为了避免受伤，第三排座椅上有人时，装载区护罩不得处于安装位置。

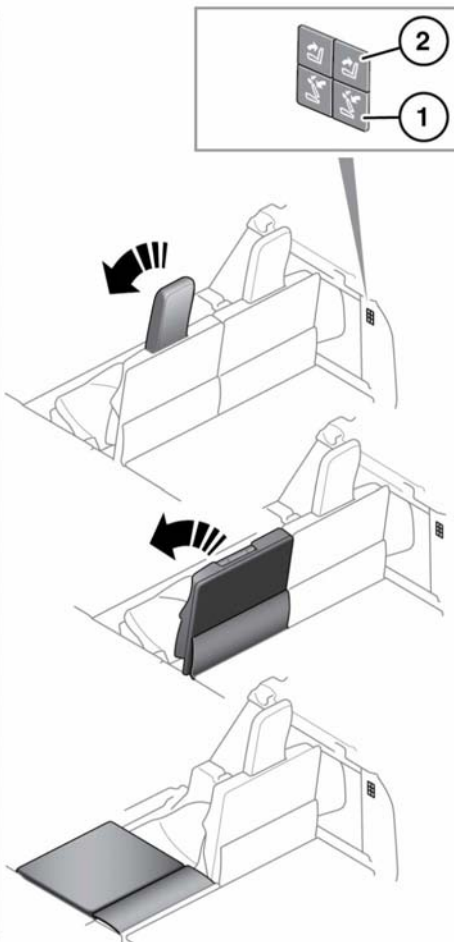
 升起和降下第三排座椅时，当心手指被夹。



 抬起后座椅时，确保座椅安全带正确置于安全带导向器内且未在座椅后方缠绕。

 在向下折叠第三排座椅时，确保座椅下方和脚坑内没有遗留任何物件，否则可能会损坏物件或座椅。

 务必确保车辆内携带的物件固定妥当。


 千万不可在任何情况下用载货区载客。


可使用位于第二排座椅后面或装载区侧面的按钮单独折叠或抬起第三排座椅。


**注意：** 折叠或抬起第三排座椅之前，必须拆除装载区护罩。这可存储在装载区中。

1. **To fold**（折叠）：按此按钮一次可向下完全折叠头枕。再次按此按钮，座椅靠背将折叠。
2. **To raise**（升高）：按下可将座椅靠背升高至垂直位置。
3. 手动升起头枕，直到其锁定到位。


**注意：** 如果以完全折叠/升高的顺序快速连续地操作电动座椅超过 3 次，系统将禁用 2 分钟。

 使用第三排座椅时，始终都应该升起头枕。

 确保在头枕升起后，锁定机构完全啮合就位。

 折叠座椅靠背之前，必须始终向下折叠头枕。

## 受限的后座椅行程

 如果在折叠或升高过程中电动座椅移动意外停止，检查是否存在障碍物并将其去除。

去除所有障碍物后，按下相应的折叠/升高按钮可继续座椅移动。

**注意：** 如果未发现任何障碍物且无法执行正常移动，请联系经销商/授权维修厂。