


РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

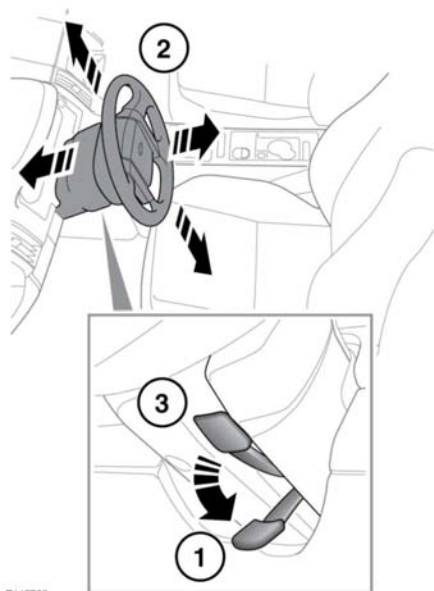

E145729



Запрещается регулировать положение рулевой колонки во время движения автомобиля.

1. Чтобы разблокировать колонку, переместите рычаг вниз до упора.
2. Выберите оптимальное положение, перемещая рулевую колонку вверх-вниз, на себя и от себя.
3. Чтобы зафиксировать колонку, переместите рычаг вверх до упора.