


ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

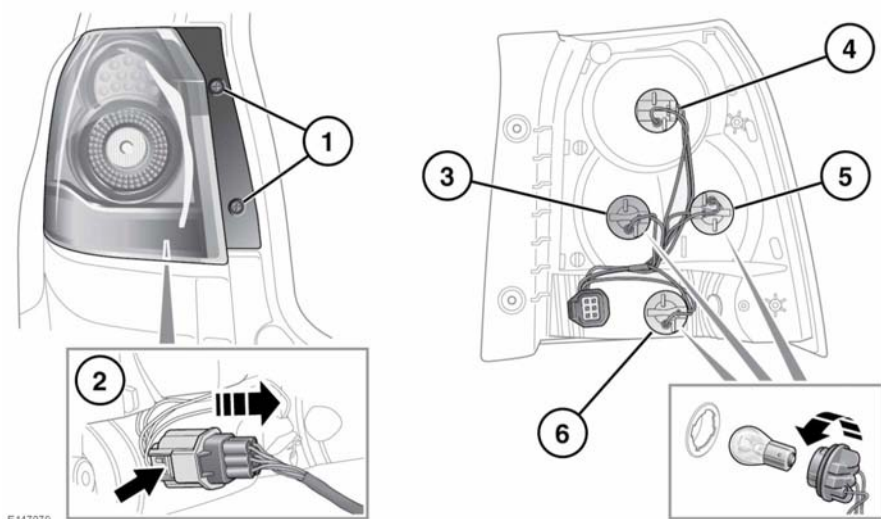

1. Открыв дверь багажного отделения, выверните 2 винта на внутренней кромке фонаря.
2. Аккуратно извлеките блок из автомобиля, отсоедините электрический разъем и снимите блок с автомобиля.
3. Указатель поворота.
4. Стоп-сигнал/задний габаритный фонарь.

Примечание: Это светодиодная лампа. Замену или обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

5. Фонарь заднего хода.
6. Задний противотуманный фонарь.

Поверните соответствующий блок лампы и потяните его, чтобы получить доступ к лампе. Для извлечения лампы необходимо нажать на нее, повернуть и потянуть.