


ГЛАВНОЕ МЕНЮ

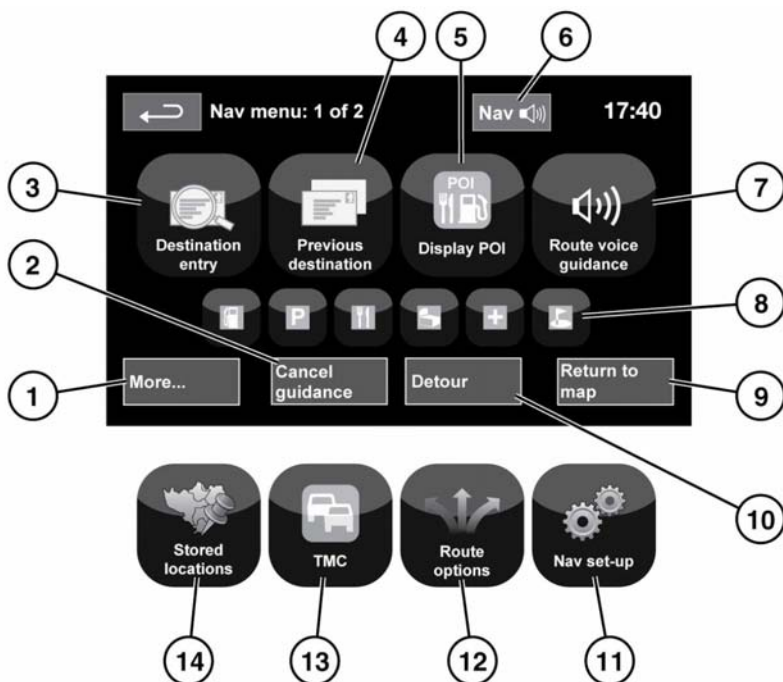

E141771

- 1. More...** (Еще...): переход к другому экрану меню навигации.
- 2. Cancel guidance** (Прервать указания): отмена ведения по текущему маршруту.
- 3. Destination entry** (Указать пункт назначения): выбор варианта ввода пункта назначения.
- 4. Previous destination** (Предыдущие пункты назначения): отображение ранее введенных пунктов назначения.
- 5. Display/Hide POI** (Показать/Спрятать POI): включение/выключение отображения пиктограмм POI (объектов инфраструктуры) на карте.
- 6.** После ввода пункта назначения логотип Range Rover сменится программной клавишей для повтора последнего голосового указания.
- 7. Route voice guidance** (Голос. нав. указ.): выключение голосовых указаний для текущего маршрута. Программная клавиша подсвечивается при включении голосовых указаний.
- 8.** Ярлыки "Quick POI" (быстрый доступ к объектам инфраструктуры): обеспечивает возможность быстро ввести пункт назначения из местных POI. Категорию можно изменить в меню настройки системы навигации.
- 9.**
- 10.**
- 11.**
- 12.**
- 13.**
- 14.**

- 9. **Return to map** (Возврат к карте): переход на главный экран карты.
- 10. **Detour** (Объезд): выбор объезда на текущем маршруте.
- 11. **Nav set-up** (Настройки навигации): настройки навигационной системы.
- 12. **Route options** (Опции маршрута): выбор различных настроек маршрута.
- 13. **TMC** (Дорожные сообщения) (канал дорожных сообщений): не используется для ввода пункта назначения, но при включении служит для получения данных о дорожных условиях и происшествиях.
- 14. **Stored locations** (Сохраненные пункты): управление сохраненными пунктами.