

- Разбито боковое, ветровое или заднее стекло, либо потолочный люк.
- Зафиксирован подъем или наклон автомобиля.
- Отсоединена аккумуляторная батарея автомобиля.
- Зафиксирована попытка отсоединить сирену охранной системы.

Примечание: В этом режиме открытое окно или люк крыши может стать причиной срабатывания сигнализации из-за движения воздуха в салоне. Поэтому перед двойным запираем автомобиля убедитесь, что все окна и люк крыши полностью закрыты.

ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ




Перед полным закрытием убедитесь, что закрыванию дверей, капота или багажного отделения не мешают дети, животные или какие-либо предметы. Автомобиль оснащен механизмами защиты, которые позволяют предотвратить серьезные увечья, но тем не менее, травмы не исключены.

Примечание: По соображениям безопасности не предусмотрен режим автоматического закрытия люка крыши. Перед выходом из автомобиля его необходимо закрыть обычным способом.

Нажмите и удерживайте кнопку запираения на электронном ключе в течение 3 секунд. Будут выполнены простое запираение и мгновенная активация всех охранных систем. Через 3 секунды все открытые окна будут закрыты.

РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

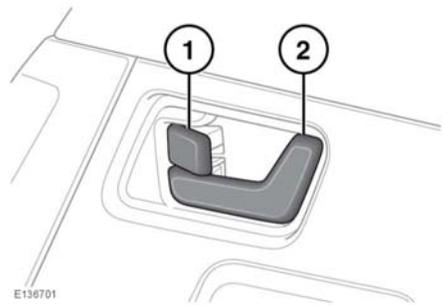

Находясь в салоне, все двери можно запереть нажатием клавиши запираения (1) на двери водителя или на двери пассажира.

Каждую заднюю дверь можно запереть отдельно, нажав на соответствующую клавишу запираения.

Для отпирания и открывания передней двери потяните за ручку (2). Чтобы отпереть и открыть заднюю дверь, сначала воспользуйтесь клавишей запираения, затем потяните ручку двери.

ОШИБКА ЗАПИРАНИЯ

При запираении автомобиля электронным ключом в следующих ситуациях может произойти ошибка запираения:

Выход из автомобиля

- Не полностью закрыты одна или несколько дверей, капот или дверь багажного отделения.
- Электронный ключ оставлен в автомобиле.

При наличии одного из перечисленных выше факторов автомобиль не будет заперт, и прозвучит звуковой сигнал.

Проверьте, чтобы все двери, капот и дверь багажного отделения были надлежащим образом закрыты, и повторно выполните запираение автомобиля. Если проблема с запираением не устраняется, обратитесь за консультацией к дилеру/в авторизованную мастерскую.