
Зеркала

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

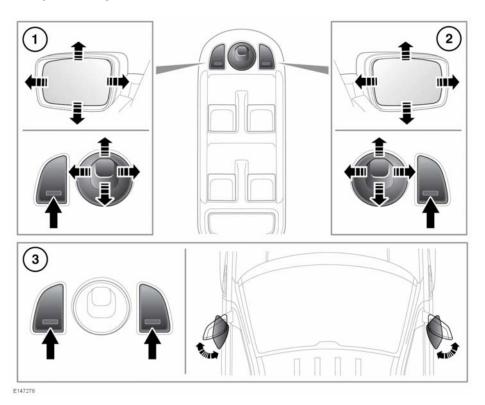

- 1. Регулировка левого зеркала.
- 2. Регулировка правого зеркала.

Примечание: Зеркала можно регулировать не более 5 минут после выключения зажигания (при условии, что дверь водителя не открывалась).

3. Нажмите оба переключателя вместе для складывания/раскладывания зеркал.