


СИСТЕМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

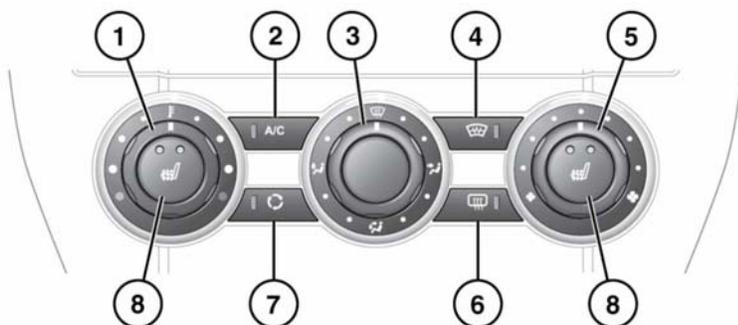

E145980

1. Регулятор температуры: поверните для регулировки.
2. Кондиционер: нажмите для включения/отключения.
3. Распределение воздуха: поверните для изменения направления потока воздуха.
4. Обогрев ветрового стекла: нажмите для включения или выключения.
5. Частота вращения вентилятора: поверните для регулировки скорости потока, проходящего через вентиляционные отверстия. Выбранная в настоящее время скорость обозначается светодиодом.
6. Обогрев заднего стекла: нажмите для включения или выключения.
7. Рециркуляция:
 - Кратковременное нажатие на переключатель активирует режим рециркуляции на 4 минуты или выключит его.
 - Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы включить рециркуляцию до ручного отключения.
8. Подогреватели сидений: нажмите один раз для включения высокого уровня, два раза – для низкого, третье нажатие – выключение.

Примечание: При выборе функции загораются желтые индикаторы в переключателях.

Примечание: При низкой температуре рекомендуется закрывать центральные дефлекторы и направлять поток из дефлекторов по краям к боковым стеклам. Это поможет предотвратить обмерзание стекол.