


АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

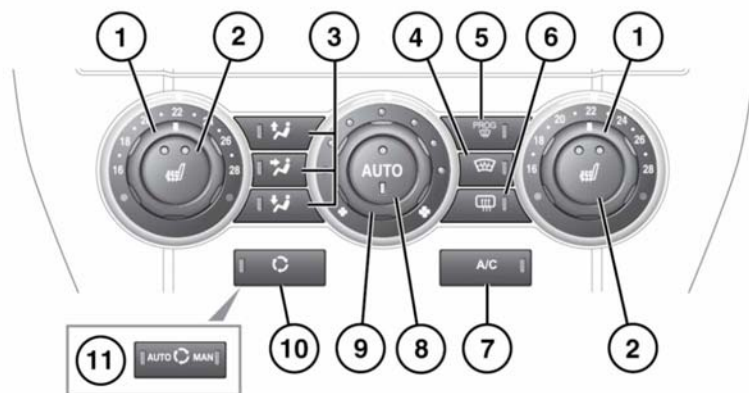

E145981

1. Регуляторы температуры слева и справа: поверните один из двух регуляторов для настройки температуры в соответствующей зоне.
Примечание: Максимально достижимая разница температур между левой и правой сторонами составляет 4 °C (7 °F).
2. Подогреватели сидений: нажмите один раз для включения высокого уровня, два раза – для низкого, третье нажатие – выключение.
3. Подача воздуха: нажмите соответствующую кнопку для настройки подачи воздуха в необходимые точки. Возможен выбор нескольких вариантов путем нажатия необходимого сочетания кнопок.
4. Обогрев ветрового стекла: нажмите для включения/отключения.
5. Программа максимального оттаивания: нажмите для включения или отключения. Система автоматически отрегулирует выходную мощность вентилятора для обеспечения максимально быстрого удаления инея со стекол. Кроме того, включатся обогреватели заднего стекла и ветрового стекла.
6. Обогрев заднего стекла: нажмите для включения или выключения.
7. Кондиционер: нажмите для включения/отключения.
8. Режим "AUTO" (АВТО): нажмите для выбора полностью автоматического режима работы.
9. Частота вращения вентилятора: поверните для регулировки скорости потока, проходящего через вентиляционные отверстия. В ручном режиме выбранная в настоящее время скорость обозначается светодиодом.
10. Рециркуляция: