

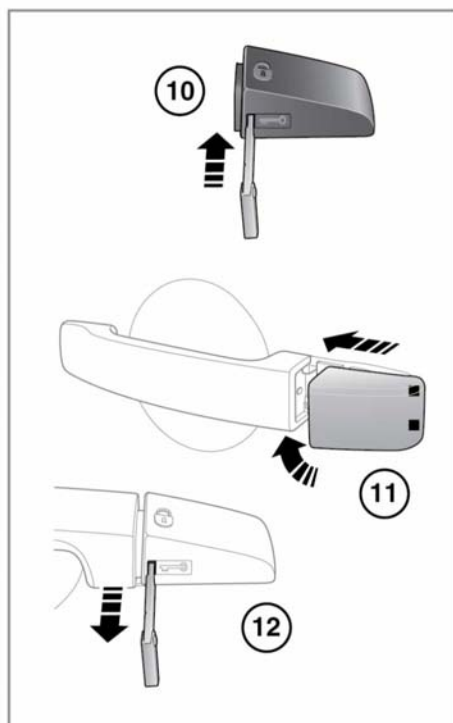
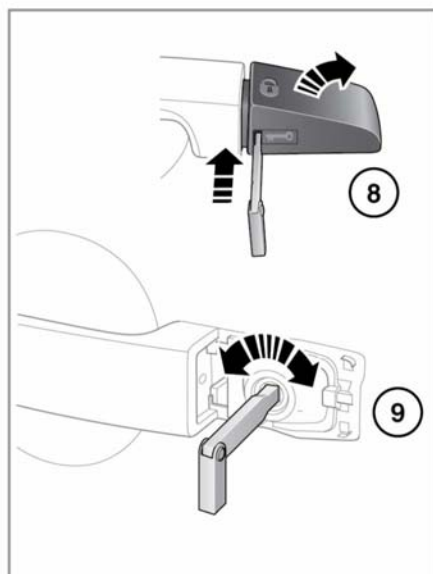


## ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

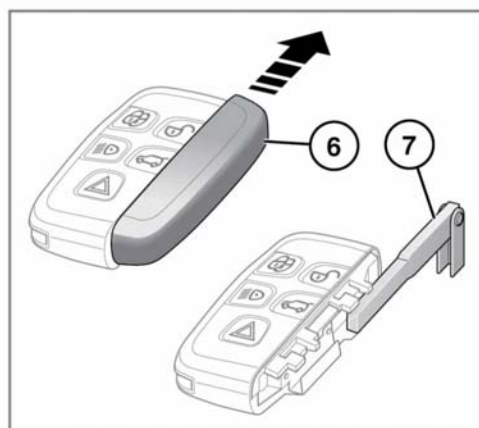

E145462

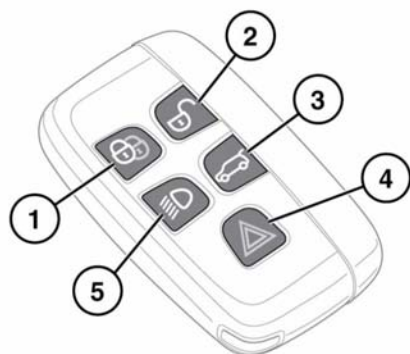

Расстояние между имплантированными медицинскими устройствами и установленными в автомобиле приемниками/передатчиками во время их нормальной работы должно составлять не менее 22 см (9 дюймов). Это позволит исключить взаимное влияние систем автомобиля и медицинского устройства. Информацию о расположении установленных в автомобиле приемников/передатчиков см. в разделе 279, **РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА**.



Чтобы не допустить случайного включения двигателя, не оставляйте электронный ключ в автомобиле, если там находятся дети или животные.

*Примечание: Дальность действия электронного ключа может существенно меняться в зависимости от погодных условий и помех от других передающих устройств.*

*Примечание: Если за короткий период времени любая дверь или дверь багажного отделения отпирается 10 раз, замок отключается приблизительно на одну минуту.*

## 1. Запирание:

- Нажмите, чтобы запереть автомобиль. Предусмотрено два режима запирания: простое и двойное. См. **12, ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ**. См. **12, ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ**.  
Также см. **13, ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ**.

## 2. Отпирание:

- Нажмите и отпустите эту кнопку для отпирания автомобиля и отключения сигнализации. Фонари аварийной сигнализации дважды мигнут, что означает отпирание замков автомобиля и отключение сигнализации. Включатся лампы внутреннего освещения и плафоны подсветки выхода для удобства посадки в автомобиль. Складывающиеся зеркала с электроприводом займут рабочее положение (если разрешено).

Нажмите и удерживайте, чтобы открыть все окна.

- Автомобиль отпирется 1 из 2 способов. Одна точка доступа: с одного нажатия отпираются только дверь водителя и лючок топливноналивной горловины. Чтобы отпереть остальные двери и багажное отделение, следует нажать на кнопку второй раз.

Несколько точек доступа: с первого нажатия отпираются все двери, лючок топливноналивной горловины и дверь багажного отделения.

## 3. Открывание двери багажного отделения:

- Нажмите и отпустите, чтобы открыть дверь багажного отделения. Если автомобиль заперт и включена сигнализация, охранная система автомобиля остается активной, пока открыто багажное отделение, но датчик проникновения в салон и система обнаружения наклона автомобиля выключаются.

При последующем закрытии двери багажного отделения (если автомобиль уже заперт и включена сигнализация) в подтверждение повторного полного включения тревожной сигнализации через несколько секунд мигнут фонари аварийной сигнализации. При двойном запираании также прозвучит звуковой сигнал.



Перед запираанием убедитесь, что электронный ключ не остался в автомобиле. Если автомобиль находится в зоне радиочастотных помех или электронный ключ экранирован металлическими предметами, то после закрытия и запираания автомобиля могут возникнуть затруднения при отпирании.

#### 4. Режим "паника":

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд (или нажмите 3 раза в течение 3 секунд) для включения звукового сигнала и фонарей аварийной сигнализации.
- После работы более 5 секунд сигнализация может быть отключена нажатием кнопки и ее удержанием в течение 3 секунд (или трехкратным нажатием в течение 3 секунд).
- Охранная сигнализация будет также отключена, если при нажатии кнопки "START/STOP" (запуск/выключение двигателя) в автомобиле находится соответствующий ей электронный ключ.

#### 5. Наружная подсветка:

- Приближаясь к автомобилю в темное время суток, нажмите выключатель наружной подсветки. Для выключения подсветки нажмите еще раз. Заданная на заводе-изготовителе длительность включения наружной подсветки составляет 30 секунд. Время задержки можно настраивать в диапазоне от 0 до 240 секунд. См. **43, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.**

***Примечание:** В автомобилях, поставляемых в некоторые страны, при повторном нажатии этой кнопки включаются фары и фонари заднего хода. Третье нажатие на клавишу выключает световые приборы.*

6. Доступ к резервному механическому ключу: сдвиньте боковую крышку.
7. Извлеките и раскройте резервный механический ключ.
8. Вставьте аварийный механический ключ до упора, чтобы снять крышку.
9. Вставьте резервный механический ключ до упора в замок и поверните, чтобы открыть дверь.
10. Вставьте резервный механический ключ до упора в крышку замка.
11. В задней части крышки замка найдите язычки и закройте крышку.
12. Извлеките резервный механический ключ из крышки.

***Примечание:** При открывании двери сработает звуковая сигнализация. Чтобы выключить сигнализацию, вставьте электронный ключ в док-станцию.*