


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

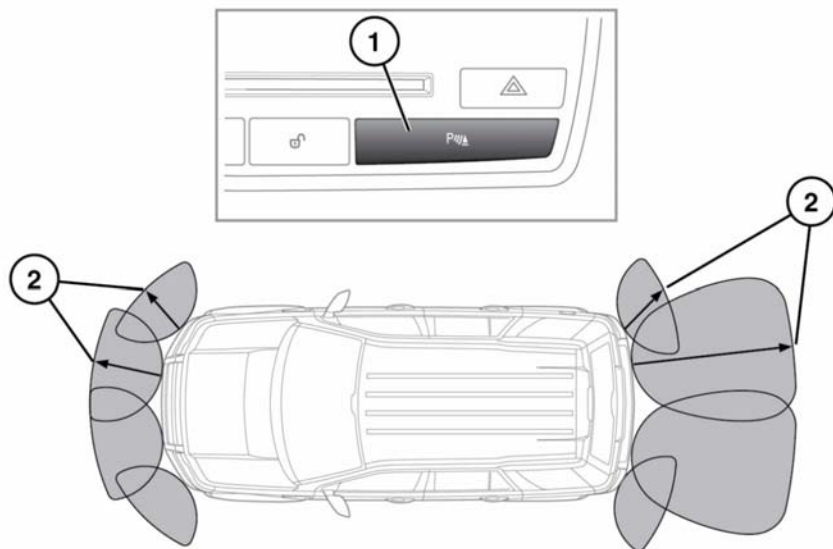

E145758



Система помощи при парковке может не обнаружить движущиеся объекты, например, детей и животных, пока они не окажутся на опасно близком расстоянии. При маневрировании всегда соблюдайте предельную осторожность.



Датчики системы контроля дистанции при парковке (PDC) могут не обнаруживать некоторые препятствия (например, узкие столбы или небольшие предметы у земли).

Примечание: При подсоединении прицепа задние датчики автоматически отключаются.

1. При включении передачи заднего хода (**R**) автоматически активируются передние и задние датчики парковки, а также загорается индикатор переключателя.

Чтобы вручную активировать передние датчики, нажмите кнопку PDC, и на переключателе загорится индикатор.

Для отключения системы, когда она активна, нажмите кнопку. Индикатор переключателя погаснет.