


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

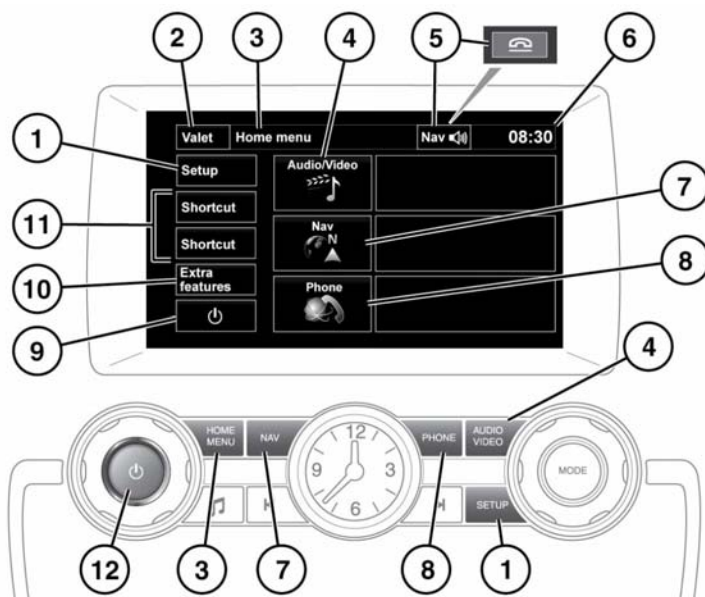

E156991

- ❗ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.
 - ❗ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.
1. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана.
Примечание: В зависимости от комплектации вашего автомобиля это будет либо программная клавиша сенсорного экрана, либо кнопка на панели приборов.
 2. Нажмите для перехода в режим **Valet** (Служебный режим). После входа в меню пиктограмма меняется на программную кнопку Back (Назад). Нажмите эту кнопку для возврата к предыдущему экрану.
 3. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
 4. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео), см. 117, **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.
 5. Во время работы навигационной системы нажмите для повторного последнего навигационного указания. Во время вызова значок меняется; нажмите его для завершения вызова.