


Весовая категория, указанная на детском кресле	Размерные классы	Крепления	Задние боковые сиденья
I = 9–18 кг, от 9 месяцев до 4 лет	C/D A/B1/B	ISO R2/R3 ISO F2/F2X/F3	X IUF
II = 15–25 кг, 4–9 лет	Н/Д	Н/Д	Н/Д
III = 25–36 кг, 8–12 лет	Н/Д	Н/Д	Н/Д

- IUF = Подходит для детских кресел ISOFIX универсальной категории, где ребенок сидит лицом вперед, сертифицированных для данной весовой группы.
- IL = Эти детские кресла ISOFIX могут быть узко специализированными (предназначены для одного автомобиля), ограниченно специализированными или полууниверсальными.
- X = Не пригодно для установки детских кресел ISOFIX для данной весовой категории.
- * = в этих местах может быть использовано детское кресло Britax/Römer Baby Safe Plus ISOFIX.

Примечание: Возраст указан приблизительно. В случае сомнений при выборе соответствующего детского кресла следует руководствоваться в первую очередь весом, а не возрастом ребенка.

Примечание: Информация, приведенная в таблице, может быть применима не во всех странах. В случае возникновения сомнений относительно типа и порядка установки детских кресел, обратитесь за советом к дилеру/в авторизованную мастерскую.

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ НА КРЕПЛЕНИЯх ISOFIX

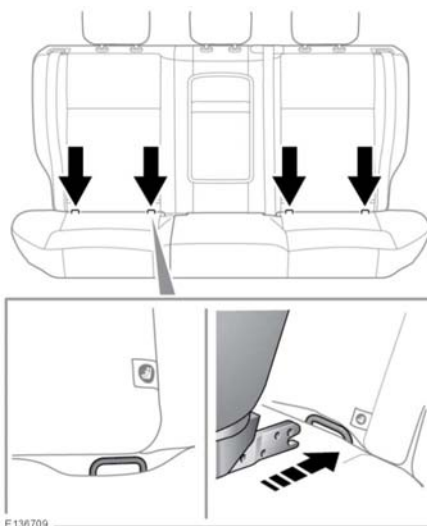

Для установки детского кресла ISOFIX:

1. Поднимите или снимите подголовник. См. 21, **ПОДГОЛОВНИКИ**.
2. Определите местоположение механизма фиксации ISOFIX.
3. Вставьте детское кресло в механизм фиксации.