


УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ



E139137

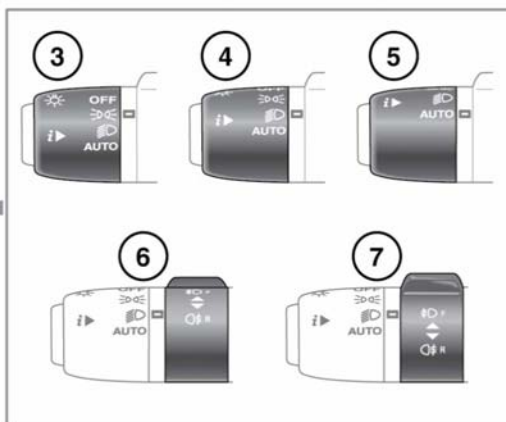

1. При включенных фарах нажмите переключатель от себя, чтобы включить дальний свет. Включится сигнализатор. См. **50, ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)**.
Примечание: Не используйте дальний свет фар, если он может помешать другим водителям или ослепить их.
2. Чтобы мигнуть дальним светом, потяните переключатель к рулевому колесу и отпустите. Дальний свет остается включенным, пока удерживается переключатель.
3. Габаритные фонари.
4. Фары.
5. **AUTO (АВТО):** если включено автоматическое управление наружным освещением и освещенность снаружи автомобиля падает при включенном зажигании, габаритные фонари, задние габаритные фонари, фары ближнего света и фонари освещения номерного знака включаются автоматически. Могут также включиться система задержки выключения фар и автоматический режим работы стеклоочистителей ветрового стекла.
Примечание: Система автоматического включения габаритных фонарей может также активироваться при недостаточном уровне освещенности, вызванном погодными условиями.