


## COMANDI DELL'AUTORADIO

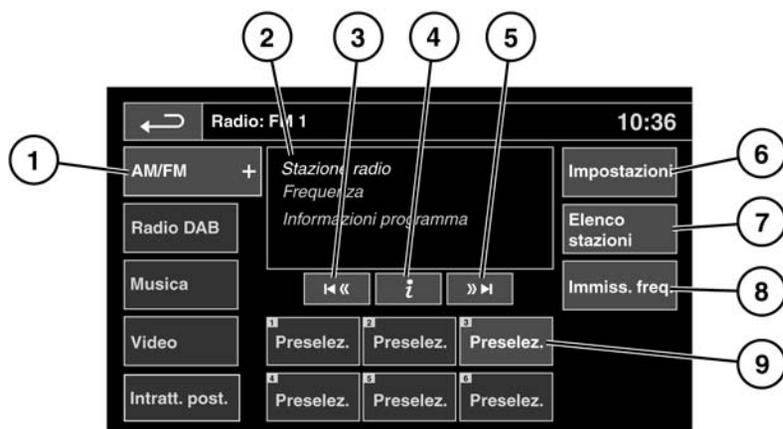

E154787

- ⚠ **Ai fini della sicurezza, azionare o regolare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.**
- ⚠ **L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.**

1. Selezione della lunghezza d'onda **AM/FM**: toccare per visualizzare e selezionare una lunghezza d'onda. La radio si sintonizzerà sulla stazione utilizzata per ultima in quella lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.  
La finestra per la selezione della lunghezza d'onda si chiude automaticamente dopo che saranno trascorsi 5 secondi senza che sia stata utilizzata.
2. Visualizza informazioni sulla stazione corrente.
3. Ricerca indietro:
  - Premere per un breve istante per la ricerca automatica indietro sulla frequenza della stazione radio successiva.

- Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Con ulteriori brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli decrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione all'indietro nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto funzione.

**Nota:** quando viene selezionata la ricerca manuale, per circa 10 secondi non è possibile selezionare la ricerca automatica.

4. Informazioni: ulteriori informazioni sulla stazione emittente.
5. Ricerca avanti:
  - Premere per un breve istante per la ricerca automatica avanti sulla frequenza della stazione radio successiva.