


FUNZIONAMENTO DEI TERGICRISTALLI

- ❗ Non azionare i tergicristalli sul parabrezza asciutto.
- ❗ In condizioni di gelo o di temperature elevate, verificare che le spazzole non siano rimaste attaccate al cristallo. Utilizzare la posizione di parcheggio nel periodo invernale per sollevare le spazzole del tergicristallo allontanandole dal parabrezza. vedere **47, POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE**.
- ❗ Prima di azionare i tergicristalli, rimuovere la neve, il ghiaccio o la brina eventualmente presente sul parabrezza, attorno alle spazzole e ai bracci dei tergicristalli nonché attorno al pannello esterno tra parabrezza e cofano.

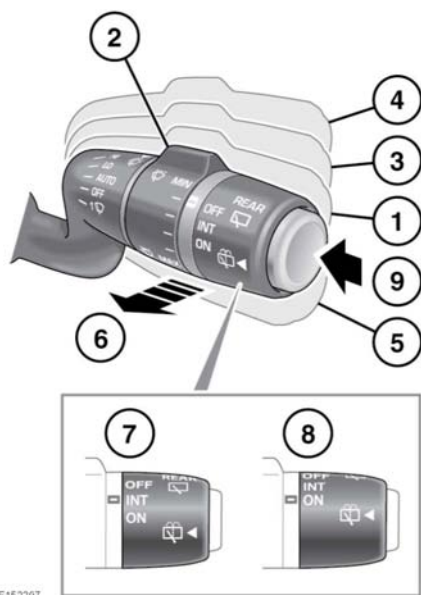

E152297

Veicolo con sensore di pioggia:

1. Modalità di rilevamento automatico della pioggia: i tergicristalli anteriori rispondono e si adattano automaticamente alle condizioni di pioggia, selezionando la frequenza di funzionamento appropriata in base alle condizioni prevalenti. La sensibilità del sistema può essere regolata ruotando la ghiera (2).
- ❗ Prima di entrare in un autolavaggio, accertarsi che i tergicristalli siano disattivati. Se il sistema di rilevamento automatico della pioggia è in funzione durante il lavaggio del veicolo, potrebbero verificarsi dei danni al meccanismo dei tergicristalli.
2. Ruotare la ghiera per regolare la sensibilità della modalità di rilevamento automatico della pioggia quando è selezionata la posizione (1). Più alta è la posizione di sensibilità, più reattivo sarà il sistema. In caso di selezione della modalità di rilevamento automatico della pioggia o quando si aumenta la sensibilità, il sistema effettua una passata singola.
3. Tergitura continua a bassa velocità.
4. Tergitura continua ad alta velocità.
5. Passata singola sul parabrezza, oppure tenere premuto per ulteriori passate continue.
6. Tergi/lavaparabrezza: tirare e rilasciare per azionare i tergiparabrezza e lavaparabrezza. Dopo il rilascio della leva, i tergicristalli eseguiranno ancora 2 passate. Dopo alcuni secondi, una passata finale rimuoverà ogni eventuale residuo di liquido lavavetri dal parabrezza. Se è necessario altro liquido, tirare e trattenere la leva in posizione.

Nota: i tergicristalli anteriori non funzionano se il cofano è aperto.

- 7. **INT**: funzionamento intermittente del tergicristallo posteriore. La frequenza di funzionamento dei tergicristalli aumenta in base alla velocità del veicolo.
- 8. **ON**: funzionamento continuo del tergicristallo posteriore.
- 9. Tergi/lavalunotto: tirare e rilasciare per azionare il tergilunotto e lavalunotto. Il tergicristallo funziona secondo un ciclo predefinito per ridurre al minimo il gocciolamento quando si rilascia il tasto. Se è necessario altro liquido lavavetri, tenere premuto il tasto.

Veicolo senza sensore di pioggia:

- 1. Tergitura intermittente: l'intervallo di tempo tra le passate può essere regolato ruotando la ghiera (2).



Prima di entrare in un autolavaggio, accertarsi che i tergicristalli siano disattivati. Se i tergicristalli vengono azionati durante il lavaggio del veicolo, potrebbero verificarsi dei danni al meccanismo.

- 2. Ruotare la ghiera per regolare l'intervallo di tempo tra le passate quando la posizione (1) è selezionata. Quanto più alto è il valore dell'impostazione tanto maggiore sarà la frequenza delle passate.

Nota: la frequenza di tergitura aumenta all'aumentare della velocità del veicolo.

- 3. Tergitura continua a bassa velocità.
- 4. Tergitura continua ad alta velocità.
- 5. Passata singola sul parabrezza, oppure tenerla abbassata per ulteriori passate continue.

- 6. Tergi/lavaparabrezza: tirare e rilasciare per azionare i tergilparabrezza e lavaparabrezza. Dopo il rilascio della leva, i tergicristalli eseguiranno ancora 2 passate. Dopo alcuni secondi, una passata finale rimuoverà ogni eventuale residuo di liquido lavavetri dal parabrezza. Se è necessario altro liquido, tirare e trattenere la leva in posizione.

Nota: i tergicristalli anteriori non funzionano se il cofano è aperto.

- 7. **INT**: funzionamento intermittente del tergicristallo posteriore. La frequenza di funzionamento dei tergicristalli aumenta in base alla velocità del veicolo.
- 8. **ON**: funzionamento continuo del tergicristallo posteriore.
- 9. Tergi/lavalunotto: tirare e rilasciare per azionare il tergilunotto e lavalunotto. Il tergicristallo funziona secondo un ciclo predefinito per ridurre al minimo il gocciolamento quando si rilascia il tasto. Se è necessario altro liquido lavavetri, tenere premuto il tasto.

Nota: quando si seleziona la retromarcia e i tergicristalli anteriori sono in funzione, il tergicristallo posteriore si attiva.

Nota: il tergicristallo posteriore non funziona quando il portellone è aperto.

Nota: le eventuali macchie sul cristallo lasciate dai tergicristalli dopo il lavaggio del veicolo potrebbero essere dovute alla cera o ad altri residui. In questo caso, pulire il cristallo con la pasta detergente per parabrezza raccomandata da Land Rover. vedere **223, LUBRIFICANTI E LIQUIDI**.