


3. Réglez votre appuie-tête de façon à ce que le haut de l'appuie-tête soit à la même hauteur que le haut de la tête.
4. La ceinture de sécurité doit être réglée de manière à passer entre le cou et l'épaule. Placez la sangle ventrale en travers de vos hanches, et non en travers de votre abdomen.

Vérifiez que votre position de conduite est confortable et vous permet de toujours garder le contrôle du véhicule.

MÉMOIRE DE POSITION DE CONDUITE

Une fois le siège à commande électrique du conducteur et les rétroviseurs extérieurs réglés (voir 46, **RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS**), le véhicule peut mémoriser ces réglages pour les rappeler ultérieurement.

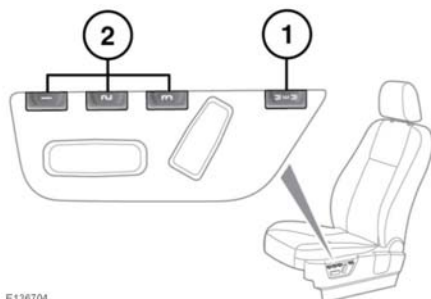

1. Appuyez sur le bouton de mémorisation (**MEM**) pour activer la fonction mémoire.
2. Appuyez sur l'un des boutons de présélection dans un délai de 5 secondes pour mémoriser les réglages actuels.
MEMORY (1, 2 ou 3) SETTINGS SAVED (MÉMORISATION RÉGLAGES (1, 2 ou 3)) apparaît alors sur l'afficheur de messages et un signal sonore retentit pour confirmer la mémorisation des réglages.

3. Pour rappeler une position enregistrée, appuyez sur le bouton de présélection correspondant. Le message **MEMORY (1, 2 OR 3) RECALLED** (RAPPEL MÉMOIRE (1, 2 ou 3)) apparaît alors sur l'afficheur.

Une position de siège ne peut être mémorisée que dans les 5 secondes qui suivent l'activation du bouton de mémorisation.

Tous les réglages existants sont effacés dès lors qu'une nouvelle position est programmée en mémoire.