CLIMATISATION AUTOMATIQUE

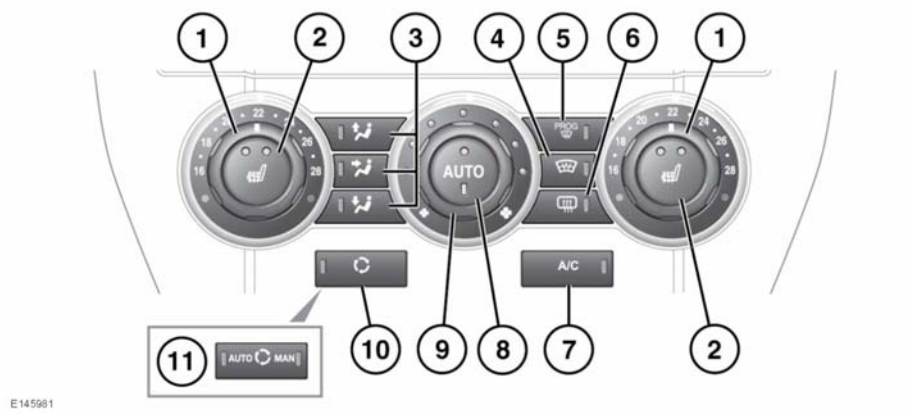

1. Commandes de température des zones droite et gauche : tournez l'une des commandes pour régler la température.

   Remarque : *la différence de température entre les côtés gauche et droit de l'habitacle ne peut pas dépasser 4°C (7°F).*

2. Chauffe-sièges : appuyez une fois pour une température élevée, deux fois pour une température basse et trois fois pour éteindre le chauffage.
3. Distribution de l'air : appuyez sur le bouton adéquat pour régler la distribution d'air aux niveaux souhaités. Vous pouvez choisir plusieurs options en utilisant la combinaison de boutons requise.
4. Pare-brise chauffant : appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le chauffage.
5. Programme de dégivrage maximal : appuyez pour activer/désactiver ce programme. Pour une efficacité optimale, le système ajuste automatiquement le débit de la soufflerie. Le chauffage du pare-brise et de la lunette arrière sont également activés.
6. Lunette arrière chauffante : appuyez pour activer/désactiver le chauffage.
7. Climatisation : appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la climatisation.
8. Mode AUTO : appuyez pour sélectionner le fonctionnement entièrement automatique.
9. Vitesse de soufflerie : tournez pour régler la vitesse de soufflerie par les aérateurs. La vitesse sélectionnée en mode manuel est indiquée par la LED allumée.
10. Recyclage de l'air :
    - Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer le recyclage de l'air pendant 4 minutes ou le désactiver.
    - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour activer le recyclage de l'air ou jusqu'à ce qu'il soit arrêté.
11. Capteur de la qualité de l'air. Appuyez à plusieurs reprises pour permuter entre :
    - Automatique : le système sélectionne automatiquement l'air frais ou le recyclage selon les niveaux d'humidité et de pollution détectés.