


REPLACEMENT D'AMPOULE DE FEU ARRIÈRE

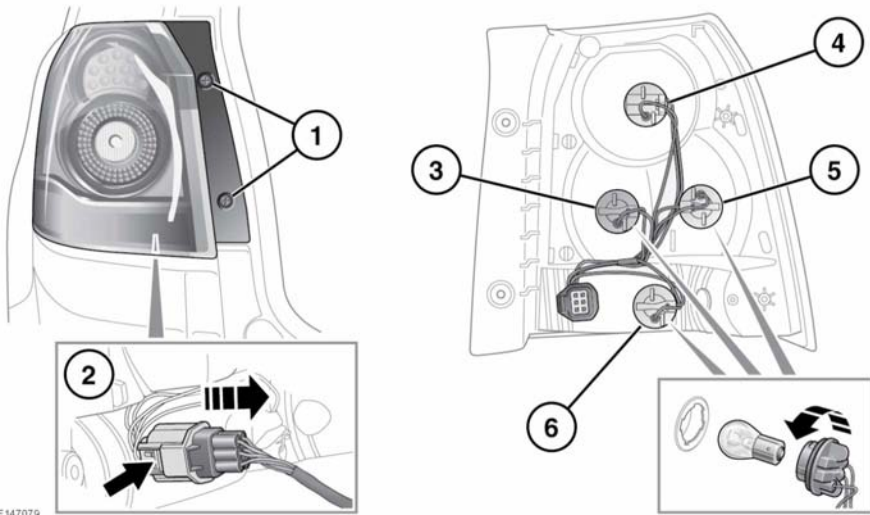


E147079

1. Ouvrez le hayon et retirez les 2 vis du bord intérieur du hayon.
2. Dégagez avec précaution le bloc optique du véhicule, débranchez le connecteur et déposez le bloc optique du véhicule.
3. Indicateur de direction
4. Feu stop/de position arrière
5. Feu de recul.
6. Feu arrière de brouillard

Remarque : il s'agit d'une lampe à LED. Sa réparation ou son remplacement ne doit être effectué que par un personnel qualifié.

Tournez le porte-ampoule concerné et tirez pour accéder à l'ampoule. Exercez une pression sur l'ampoule en la faisant tourner pour la retirer.

REPLACEMENT D'AMPOULE DE REPETITEUR LATÉRAL

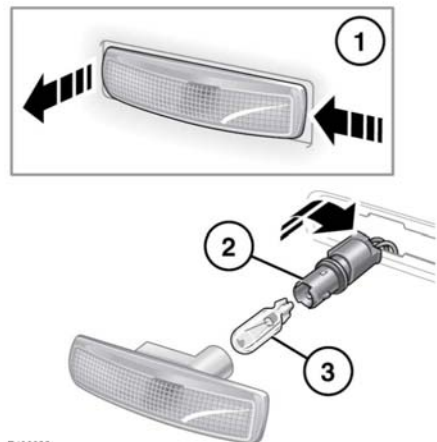

E136820

1. Faites glisser avec précaution le répéteur latéral et sortez-le du véhicule.