

Chauffage et ventilation

La portée de la télécommande est de 100 m environ. Il est inutile de diriger l'antenne vers le véhicule.

Maintenez enfoncé le bouton **ON** pendant 2 secondes environ. La LED s'allume en vert pour confirmer qu'un programme de climatisation initié à distance a démarré. La diode LED clignote une fois toutes les 2 secondes pour indiquer que le chauffage fonctionne.

Le programme de climatisation à distance continue à fonctionner pendant 20 à 30 minutes avant de s'éteindre automatiquement pour éviter de décharger la batterie du véhicule. Il se coupe automatiquement dès que vous démarrez le moteur.

La diode LED signale les différents états de fonctionnement de la climatisation de la façon suivante :



- S'allume de couleur verte puis clignote rapidement lorsque vous appuyez sur le bouton **ON** pour indiquer qu'une demande d'activation du chauffage a été émise.
- S'allume de couleur verte puis rouge lorsque vous appuyez sur le bouton **OFF** pour indiquer qu'une demande de désactivation du chauffage a été émise.
- S'allume de couleur verte puis clignote rapidement en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton **ON** ou **OFF** pour indiquer l'absence de communication avec le récepteur. Ce phénomène se produit généralement si le véhicule est trop éloigné.
- S'allume de couleur verte puis clignote lentement en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton **ON** ou **OFF** pour indiquer une erreur.
- Clignote en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton **ON** ou **OFF** pour indiquer que la pile de la télécommande de climatisation programmée est déchargée.

Remarque : afin de préserver la batterie, la télécommande de climatisation programmée ne fonctionne qu'une seule fois par cycle du moteur.

TÉLÉCOMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

Vous pouvez programmer des télécommandes supplémentaires pour contrôler le chauffage. Vous pouvez programmer jusqu'à 4 télécommandes pour chaque véhicule. Contactez un concessionnaire/réparateur agréé pour obtenir des télécommandes supplémentaires et les faire programmer pour votre véhicule.

REPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

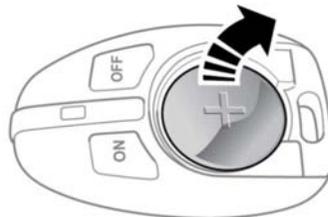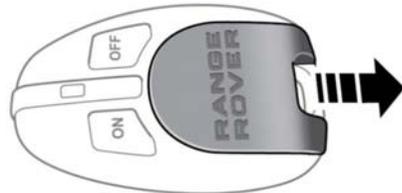

E144902

Avec l'avant de la télécommande dirigé vers le haut, appuyez sur l'arrière du couvercle d'accès et dégagez-le complètement pour accéder au compartiment des piles. Notez que la batterie doit être introduite côté positif vers le haut. Déposez la pile usagée et remplacez-la par une pile CR2032 de 3 V en respectant la polarité. Alignez le couvercle et remettez-le dans sa position d'origine.