


## MENU D'ACCUEIL DE L'ÉCRAN TACTILE

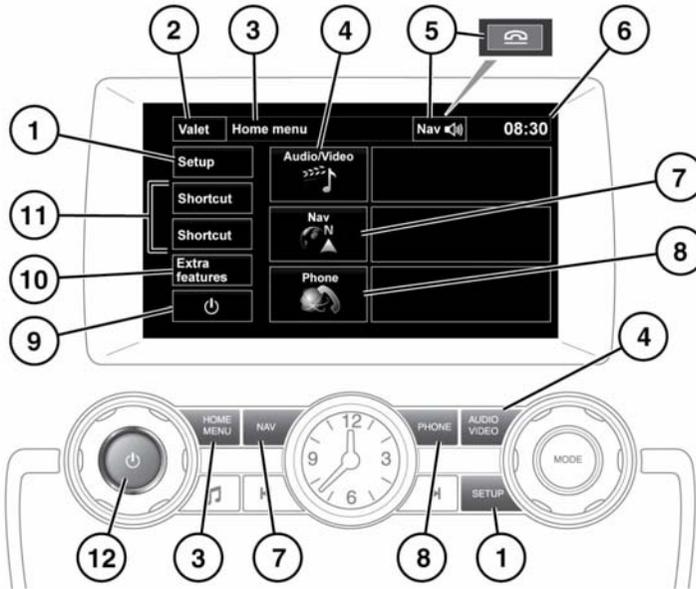

E156991

- ! Faites toujours tourner le moteur lorsque vous utilisez l'écran tactile de manière prolongée. À défaut, la batterie du véhicule risque de se décharger et vous ne pourrez plus démarrer le véhicule.
  - ! Évitez de renverser ou de projeter des liquides sur l'écran tactile.
1. Appuyez sur cette touche pour accéder au menu **Config.** de l'écran tactile.  
**Remarque :** selon les spécifications de votre véhicule, il peut s'agir d'une touche sur l'écran tactile, ou d'un bouton sur le tableau de bord.
  2. Appuyez sur cette touche pour accéder au mode **Voiturier**. En mode menu, l'icône se transforme en touche Retour ; appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
  3. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le **menu d'accueil**.
  4. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Audio/Vidéo**, voir page **92**, **COMMANDES AUDIO/VIDÉO**.
  5. Lorsque la navigation est active, appuyez sur cette touche pour répéter la dernière instruction donnée par le système. L'icône change temporairement durant un appel téléphonique ; appuyez sur la touche pour mettre fin à l'appel.
  6. Appuyez sur cette touche pour régler l'heure/la date.
  7. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Nav. sur route**. La destination programmée s'affiche.
  8. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Téléphone**.