


RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

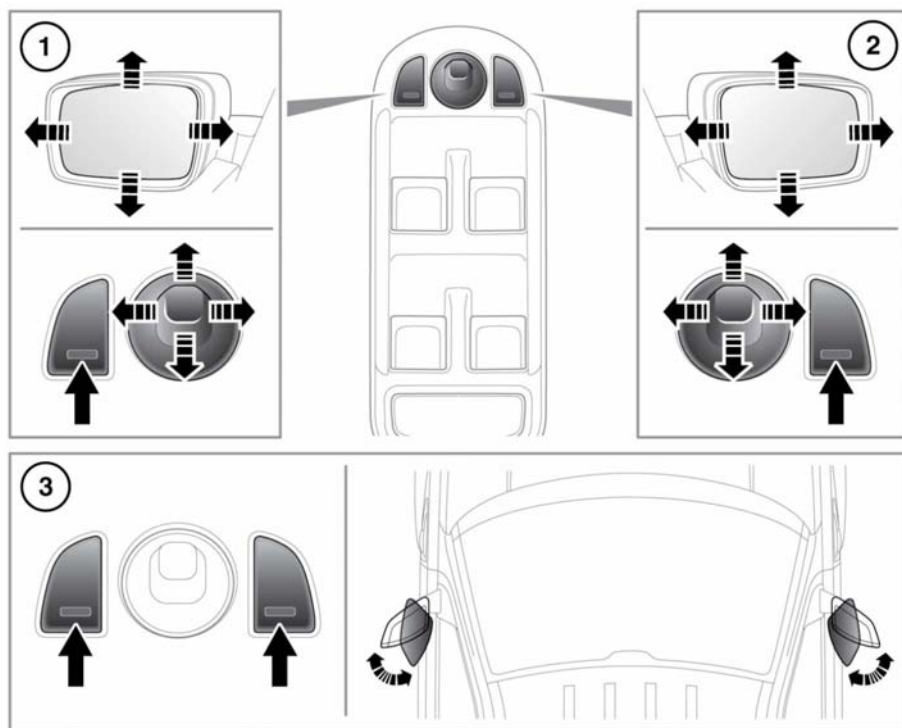

E147278

1. Réglage du rétroviseur gauche

2. Réglage du rétroviseur droit

Remarque : vous pouvez régler les rétroviseurs jusqu'à 5 minutes après la coupure du contact à condition de ne pas ouvrir la porte conducteur.

3. Appuyez simultanément sur les deux boutons pour plier/déplier les rétroviseurs.

Remarque : la tête du rétroviseur risque de se desserrer en cas de repli manuel volontaire ou accidentel des rétroviseurs. Pour réarmer le mécanisme, repliez et dépliez les rétroviseurs à l'aide des boutons.

Un disjoncteur thermique désactive temporairement la fonction d'escamotage lorsque vous appuyez sur les boutons de manière répétée.

L'escamotage des rétroviseurs est disponible uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt ou roule à moins de 20 km/h (12 mi/h).