
Lecteurs portables

Remarque: certains lecteurs MP3 ont leur propre système de fichiers qui n'est pas pris en charge par ce système. Pour utiliser votre lecteur de MP3, vous devez le configurer en mode Dispositif USB amovible ou Dispositif de stockage de masse. Seule la musique ajoutée à l'appareil dans ce mode pourra être lue.

Pour obtenir la liste des dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth**® compatibles, veuillez consulter le site Internet de Land Rover à l'adresse suivante: www.landrover.com.

Les dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth** ® répertoriés ont été testés pour vérifier leur compatibilité avec les véhicules Land Rover. Leurs performances pourront varier selon la version du logiciel utilisée et l'état de charge de la batterie. Les appareils sont garantis par leur fabricant respectif, non par Land Rover.

CONNEXION D'UN APPAREIL

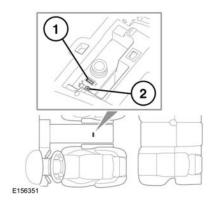

Lisez les instructions du fabricant fournies avec l'appareil avant de le connecter au système audio du véhicule. Assurez-vous que le périphérique est adapté et respectez les instructions concernant la connexion et le fonctionnement. Le non-respect de cette procédure peut entraîner des dommages au système audio du véhicule ou de l'appareil auxiliaire.

Branchez l'appareil sur la prise appropriée.

- 1. Prise USB.
- 2. Prise AUX 3,5 mm.
- Ne branchez pas de périphériques non audio dans la prise USB.

Remarque: utilisez le câble fourni avec votre appareil multimédia pour le branchement à la prise USB.

Remarque: vous ne pouvez pas utiliser de concentrateur USB pour connecter plusieurs périphériques USB à l'autoradio.

Remarque: les appareils connectés aux ports USB se rechargent; cependant, s'ils sont complètement déchargés, ils ne s'activent pas.