

2. Effleurez le bouton d'écran **Timed Climate** (Clim. tempor.). Ce bouton d'écran peut être paramétré sous forme de raccourci clavier personnel ou accessible via le bouton d'écran **Fonctions sup.**. Sélectionnez **Temp. 7 jours** ou **single event** (événement ponctuel), puis sélectionnez le bouton de minuterie. Si vous sélectionnez la programmation sur 7 jours, sélectionnez ensuite le jour pour lequel vous souhaitez paramétrer un programme. Sinon, sélectionnez **All Week** (Toute la semaine) pour configurer le programme à la même heure chaque jour.
3. Appuyez sur l'icône **Temp. 1** ou **Temp. 2**. Les minuteries peuvent être activées et désactivées en utilisant le bouton d'écran de mise en marche.
4. Appuyez sur la flèche Haut ou Bas pour régler l'heure de début. Les heures et les minutes se règlent séparément.
5. Appuyez sur **OK**. L'écran affiche l'heure d'activation. Si nécessaire, réglez l'heure de l'autre minuterie en procédant de la même façon.
6. Une fois le réglage effectué, les événements de la minuterie peuvent être activés/désactivés au besoin depuis l'écran **Timed climate** (climatisation programmée). Pour ce faire, sélectionnez la touche **Temp. 7 jours** ou **single event** (événement ponctuel).


Remarque : les horaires spécifiés doivent être programmés 20 minutes avant le trajet prévu.

Remarque : le format horaire, sur 12 ou 24 heures, est déterminé par le paramètre d'heure sélectionné dans le menu **Config. véhicule**. Voir page 32, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.

Remarque : la climatisation programmée ne fonctionne qu'une seule fois entre les différents cycles de fonctionnement du moteur. Par exemple, les opérations de réglage de climatisation programmées à distance ne seront pas effectuées si un événement de climatisation programmé s'est déjà produit.

Le démarrage du moteur met fin au cycle de chauffage en cours, le cas échéant. Un cycle de chauffage programmé peut être annulé en effleurant le bouton d'écran d'alimentation concerné du menu de paramétrage de minuterie ou le bouton d'écran **Power** (Alimentation) du menu d'accueil d'information **Timed Climate** (Climatisation programmée).

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE CLIMATISATION TEMPORISÉE

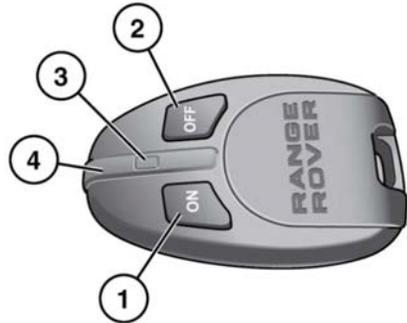

E144900

1. Bouton **ON** (marche)
2. Bouton **OFF** (arrêt)
3. LED (témoin de fonctionnement)
4. Antenne

Remarque : évitez de toucher l'antenne lorsque vous appuyez sur le bouton **ON** ou **OFF**.