


RÉGLAGE DU VOLANT

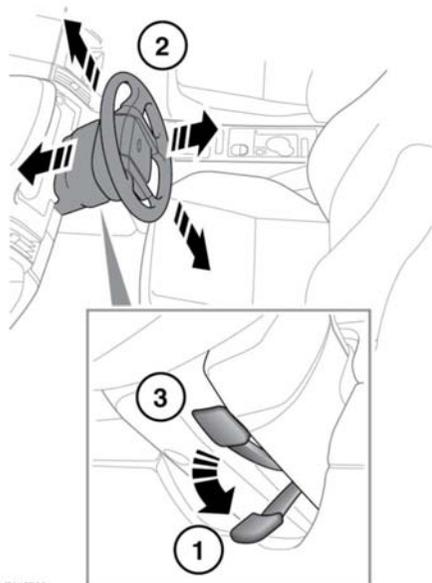

E145729

⚠ Ne réglez jamais la position de la colonne de direction lorsque vous conduisez le véhicule.

1. Abaissez complètement le levier pour déverrouiller la colonne de direction.
2. Relevez ou abaissez la colonne de direction, repoussez-la ou tirez-la vers vous pour la placer dans la position souhaitée.
3. Poussez le levier à fond vers le haut pour verrouiller la colonne.