

EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES




Les étiquettes d'avertissement apposées sur votre véhicule portant ce symbole signifient : ne touchez et ne réglez pas les organes avant d'avoir lu les consignes correspondantes dans le manuel.



Les étiquettes portant ce symbole indiquent que le circuit d'allumage utilise des tensions très élevées. Ne touchez aucun composant du circuit d'allumage lorsque le contact est établi.

Des étiquettes d'information complémentaires peuvent également être apposées à divers endroits du véhicule :

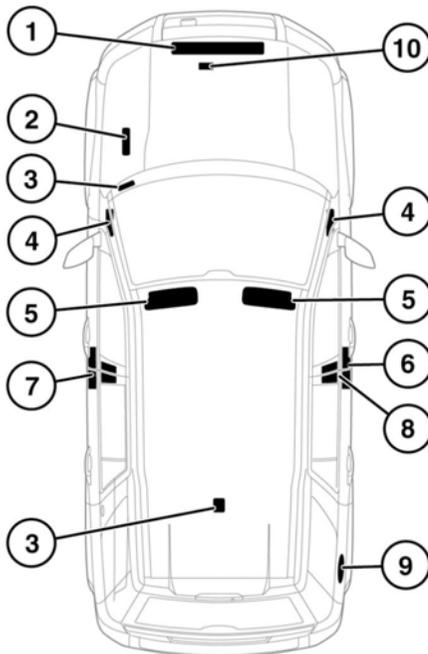

E154794

1. Plateforme de verrouillage du capot - étiquette au sujet de la climatisation
2. Partie supérieure de la batterie - symboles d'avertissement de la batterie.
3. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) est gravé sur une plaque visible à travers le pare-brise, en bas à gauche. Le VIN est également poinçonné dans la caisse juste devant le logement de la roue de secours.

Remarque : lors de toute communication avec un concessionnaire/réparateur agréé, il peut vous être demandé de fournir le VIN du véhicule.

4. Extrémité de la planche de bord (côté passager) - étiquette concernant l'airbag passager
5. Pare-soleil - étiquette d'airbag, étiquette de comportement du véhicule.
6. Base du montant B côté droit - étiquette concernant la pression des pneus, étiquette d'avertissement d'airbag.
7. Montant B côté gauche - étiquette d'avertissement d'airbag et plaque de numéro d'identification du véhicule (VIN).
8. Montant B côté droit - plaque VIN (Chine).
9. Intérieur de la trappe de remplissage de carburant - étiquette relative au carburant.
10. Numéro du moteur :
 - Diesel - le numéro se trouve à l'avant du bloc moteur.
 - Essence - le numéro se trouve à l'avant du bloc moteur.

Vous devez absolument vous familiariser avec les instructions de ces étiquettes de façon à utiliser votre véhicule et ses fonctions en toute sécurité. À l'aide de l'index que vous trouverez à la fin de ce manuel, consultez les sections concernées pour obtenir plus d'informations.