


ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

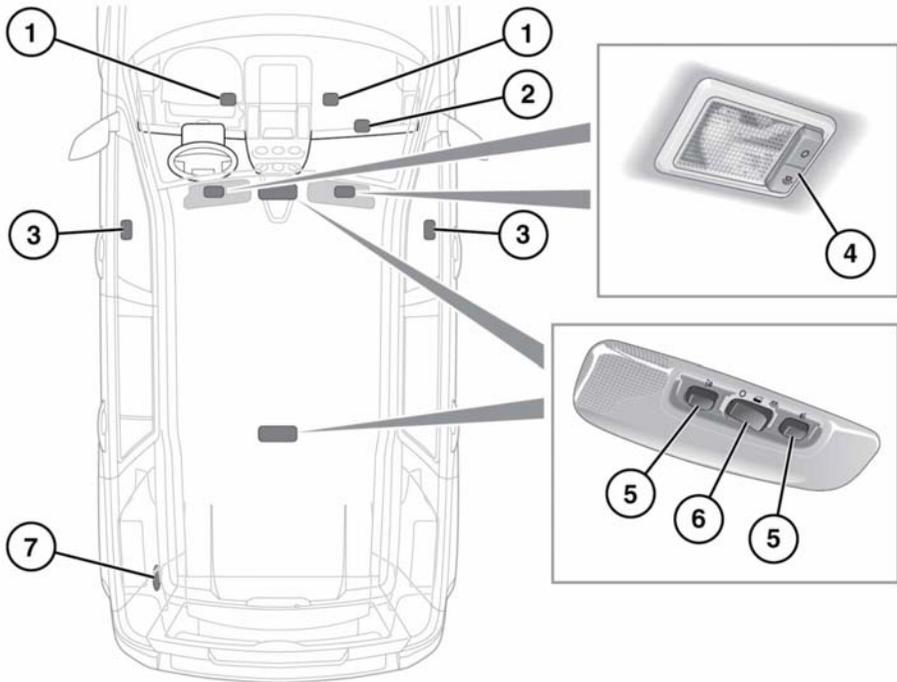

E145581

1. Lampes de plancher
2. Lampe de boîte à gants
3. Lampes de bas de portes
4. Lampes de pare-soleil
5. Commandes des spots de lecture (allumés/éteints)
6. Commande de l'éclairage intérieur principal (allumé/éteint/auto)
Pour activer ou désactiver le mode Auto, appuyez sur la commande pendant au moins 3 secondes. En mode Auto, l'éclairage intérieur s'allume dès que vous ouvrez une porte
7. Lampe du coffre à bagages