


UTILISATION DE L'AIDE AU STATIONNEMENT

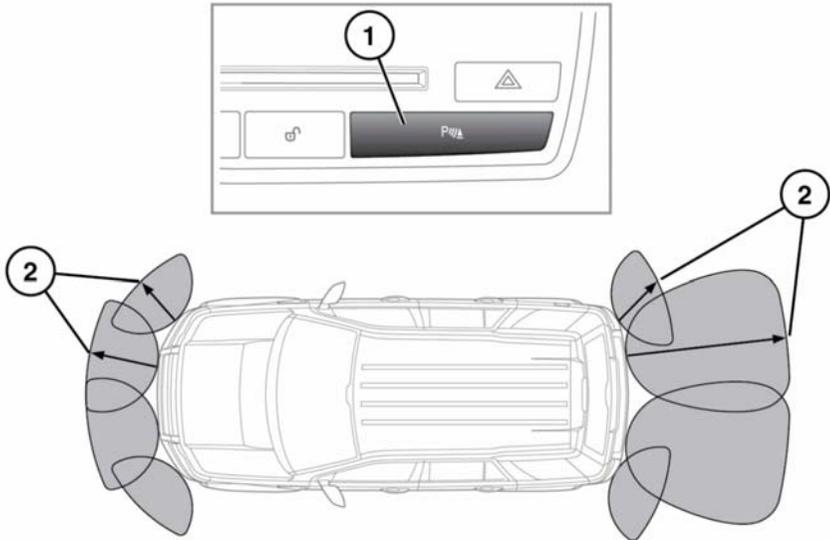

E145758



Il peut arriver que l'aide au stationnement ne détecte pas les objets, enfants et animaux en mouvement tant qu'ils ne se trouvent pas à une distance dangereusement proche. Faites toujours preuve d'une extrême prudence pendant les manœuvres.



Les capteurs de contrôle de la distance de stationnement (PDC) peuvent ne pas détecter certaines obstructions (comme les poteaux étroits ou les petits objets au ras du sol).

Remarque : les capteurs arrière se désactivent automatiquement lorsqu'une remorque est attelée.

1. Quand la marche arrière (R) est engagée, les capteurs d'aide au stationnement avant et arrière se mettent en marche automatiquement et le témoin correspondant s'allume. Pour activer manuellement les capteurs avant, appuyez sur le bouton PDC ; le témoin du bouton s'allume. Appuyez sur ce bouton pour éteindre le système si celui-ci est actif. Le témoin s'éteint sur le bouton.
2. La portée des capteurs d'aide au stationnement varie en fonction de leur emplacement à l'avant, à l'arrière ou aux quatre coins du véhicule.