


COMMANDES DE LECTEUR VIDÉO

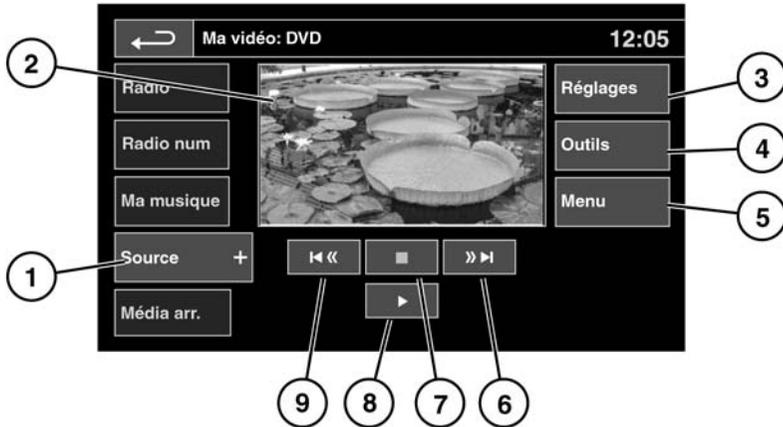

E151161

- 1. Source** : sélection de l'entrée vidéo. Appuyez sur cette option pour afficher et sélectionner le DVD ou une autre source vidéo (CD/USB), à condition que la source soit disponible. L'option sélectionnée apparaît.
Remarque : au bout de 5 secondes sans utilisation, le menu *Ma vidéo* se ferme.
- 2. Écran de prévisualisation d'information de contenus vidéo** : appuyez pour sélectionner le mode plein écran. Appuyez brièvement sur l'écran une nouvelle fois pour afficher les commandes à tout moment. Pour revenir au mode d'aperçu, appuyez longuement sur la vue plein écran.
- 3. Réglages** : en fonction des spécifications vidéo, 3 sous-menus sont disponibles parmi les réglages : **Options**, **VOD** (Vidéo à la demande) et **Audio settings** (Réglages audio).

La fonction **VOD** permet la lecture du contenu DivX VOD depuis un média vidéo. Le code d'enregistrement à 8 chiffres s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche VOD.

Le lecteur doit également être enregistré auprès de DivX. Voir page **94, LICENCE**.

- 4. Outils** : les options suivantes sont disponibles :
 - **GOTO (ALLER À)** : le menu GOTO (ALLER À) vous permet d'accéder à des parties spécifiques de la vidéo, par **Chapter** (Chapitre) ou **Title number** (Numéro du titre).
 - Subtitles (Sous-titres).
 - Angle (Angle).
 - Audio.
 - Top Menu (Menu supérieur).
- 5. Menu** : appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu vidéo. Sur certains écrans, elle peut être remplacée par une touche **Browse** (Parcourir).