


CLIMATISATION MANUELLE

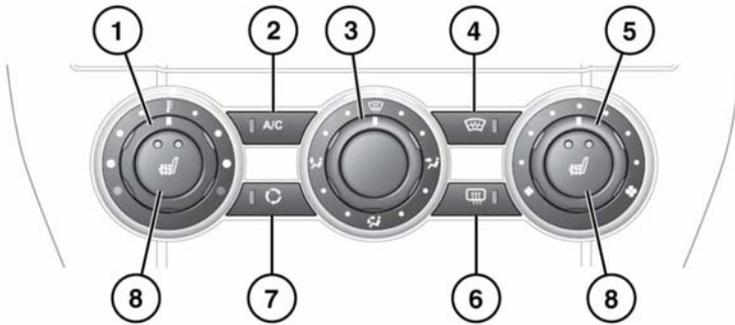

E145980

1. Commande de température. Tournez pour régler la température.
2. Climatisation : appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la climatisation.
3. Distribution d'air : tournez pour modifier la direction du débit d'air.
4. Chauffage du pare-brise : appuyez pour activer/désactiver le chauffage.
5. Vitesse de soufflerie : tournez pour régler la vitesse de soufflerie par les aérateurs. La vitesse sélectionnée est indiquée par la LED allumée.
6. Lunette arrière chauffante : appuyez pour activer/désactiver le chauffage.
7. Recyclage de l'air :
 - Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer le recyclage de l'air pendant 4 minutes ou le désactiver.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour activer le recyclage de l'air ou jusqu'à ce qu'il soit arrêté.
8. Chauffe-sièges : appuyez une fois pour une température élevée, deux fois pour une température basse et trois fois pour éteindre le chauffage.

Remarque : le témoin ambre du commutateur s'allume lorsque la fonction est activée.

Remarque : par temps froid, il est préférable de fermer les aérateurs centraux au niveau du visage et de diriger l'air sortant des aérateurs latéraux au niveau du visage vers les vitres latérales. Cela permet de maintenir les vitres dégivrées.