

## FERMETURE GÉNÉRALE




**Avant d'activer la fermeture générale, assurez-vous que les enfants, animaux et objets divers sont suffisamment éloignés des vitres ouvertes. Des mécanismes de sécurité ont été intégrés pour réduire le risque de blessure mais ils ne peuvent toutefois pas l'éliminer complètement.**

**Remarque :** pour des raisons de sécurité, le toit ouvrant ne se ferme pas automatiquement. Il faut donc le fermer normalement avant de sortir du véhicule.

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente. Le véhicule se verrouille par simple verrouillage et l'alarme s'arme immédiatement. Au bout de 3 secondes, les vitres restées ouvertes se ferment.

## SERRURES ET LEVIERS D'OUVERTURE DE PORTE

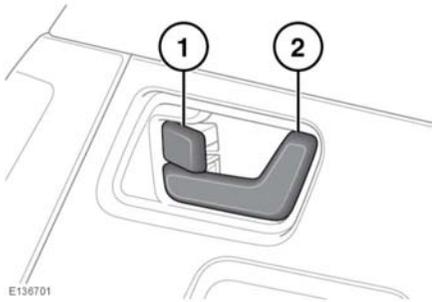

Vous pouvez verrouiller toutes les portes de l'intérieur du véhicule en appuyant sur le levier de verrouillage côté conducteur ou passager (1).

Vous pouvez verrouiller chaque porte arrière individuellement en appuyant sur le levier de verrouillage correspondant.

Pour déverrouiller et ouvrir une porte avant, tirez la poignée de porte correspondante (2). Pour déverrouiller et ouvrir une porte arrière, actionnez d'abord le levier de verrouillage, puis tirez la poignée de porte.

## ERREUR DE VERROUILLAGE

Si vous verrouillez le véhicule avec la clé intelligente, une erreur de verrouillage peut se produire si :

- une ou plusieurs portes, le capot ou le hayon n'est pas complètement fermé ;
- une clé intelligente est restée à l'intérieur du véhicule.

Si l'un ou l'autre des problèmes ci-dessus est présent, le verrouillage échoue et l'avertisseur sonore retentit. Assurez-vous que toutes les portes, le capot et le hayon sont bien fermés et verrouillez à nouveau le véhicule. Si l'erreur de verrouillage persiste, consultez votre concessionnaire/réparateur agréé.