


DIMENSIONS ET POINTS DE FIXATION DE LA BARRE DE REMORQUAGE

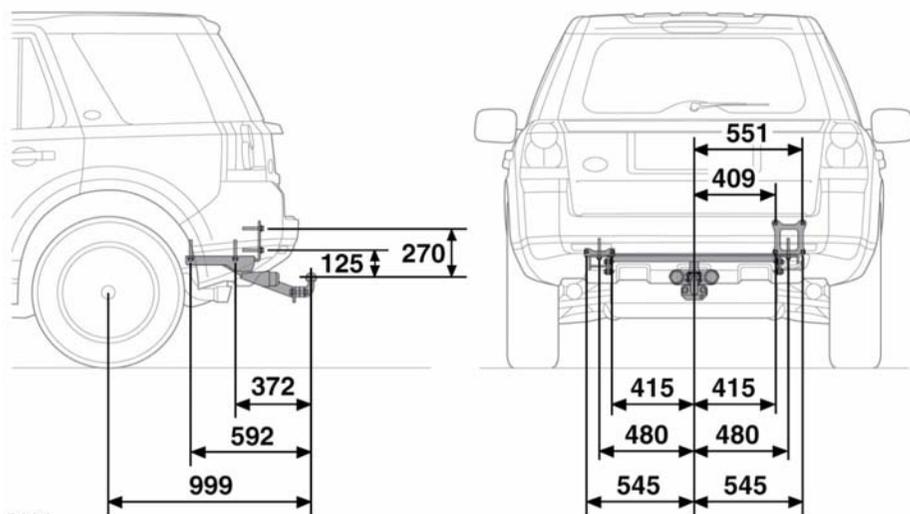

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres.