


COMMANDES RADIO

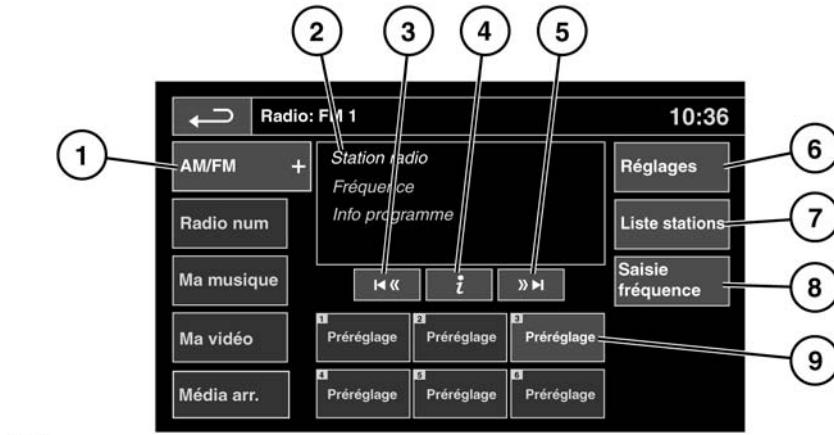

E154787



Pour éviter tout danger, veillez à n'utiliser et à n'ajuster ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.



Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. **AM/FM** : sélection de la gamme d'ondes : appuyez sur ce bouton pour afficher et sélectionner une gamme d'ondes. La radio s'accordera sur la dernière station utilisée de cette gamme d'ondes. Appuyez à nouveau pour fermer.

La zone de sélection de la gamme d'ondes se ferme automatiquement si elle reste inutilisée pendant 5 secondes.

2. Affiche les informations de la station en cours.
3. Recherche vers le bas :
 - Appuyez brièvement sur cette touche pour passer directement à la fréquence de la station de radio précédente.

4. Appuyez longuement sur cette touche pour activer le mode de recherche manuel. Une pression brève permet de régler plus précisément la fréquence. Une pression longue supplémentaire permet de lancer une recherche vers l'arrière sur la gamme d'ondes jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

Remarque : lorsque la recherche manuelle est sélectionnée, la recherche automatique ne peut pas être sélectionnée pendant environ 10 secondes.

5. Informations : plus d'informations sur la station diffusée.
6. Recherche vers le haut :
 - Appuyez brièvement sur cette touche pour passer directement à la fréquence de la station de radio suivante.