


UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

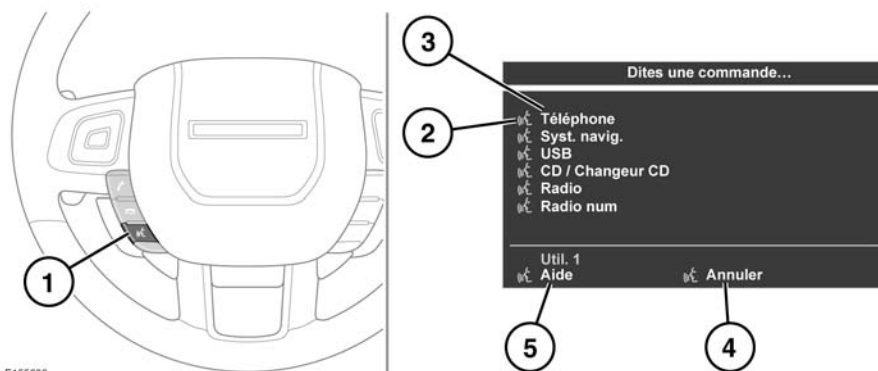

E155606

Remarque : le système de reconnaissance vocale a été conçu pour identifier un certain nombre de langues. Cependant, Land Rover ne peut garantir que le système soit compatible avec chaque groupe d'accents dans ces langues. Veuillez contacter votre concessionnaire/réparateur agréé si vous souhaitez tester la compatibilité du système de reconnaissance vocale avec un groupe d'accents particuliers.

1. Touche vocale : appuyez brièvement pour lancer une session vocale. Un menu contextuel s'affiche sur l'écran tactile. Appuyez longuement pour annuler une session vocale.

Remarque : appuyez brièvement sur le bouton de commande vocale pendant une session vocale pour interrompre le retour sonore. Attendez le signal sonore avant d'énoncer la commande suivante.

2. Symbole vocal : indique qu'une commande est disponible. Attendez l'affichage du symbole et l'émission du signal sonore avant d'énoncer la commande.

3. Liste des commandes : s'affiche pour fournir un retour et indiquer les commandes disponibles à chaque étape de la session vocale. Énoncez une commande disponible.

Remarque : comme les commandes s'affichent avant que le système ne soit prêt à écouter, il est important d'attendre que le symbole vocal apparaisse à côté de la commande souhaitée avant d'énoncer celle-ci.

4. Pendant l'affichage, dites **Annuler** pour annuler la session vocale en cours.
5. Pendant l'affichage, dites **Aide** pour obtenir une aide pendant une session vocale.

Remarque : l'utilisateur actuellement sélectionné (**Util. 1** ou **Util. 2**) est identifié au bas de la liste de commandes.

Remarque : si un élément de la liste dépasse l'espace disponible du menu, ...> s'affiche. Utilisez les commandes de recherche au volant pour afficher la ligne entière. Voir page 144, **COMMANDES AUDIO/VIDÉO**.