


COMMANDES DE LA TÉLÉVISION

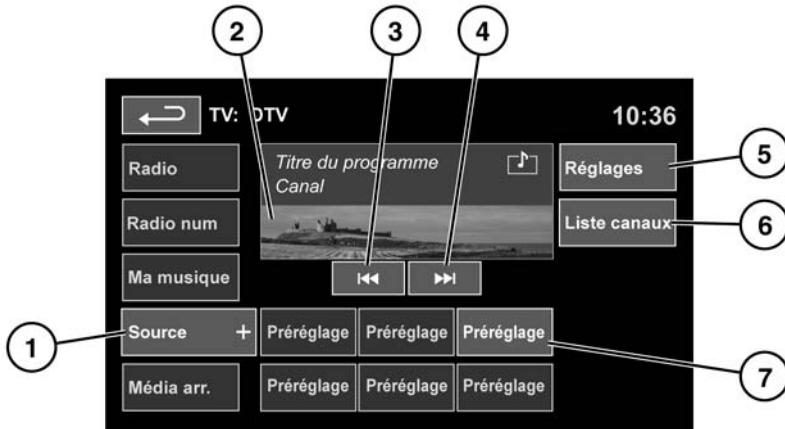

E151176



Pour éviter tout danger, veuillez à n'utiliser, à n'ajuster et à ne consulter ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.



Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. **Source**, sélection de bande TV/entrée vidéo :

- Appuyez sur **Source** pour afficher et sélectionner une réception TV numérique (**DTV 1** ou **DTV 2 - Numérique**) ou analogique (**TV - Analogique**), CD/DVD, USB ou iPod.

Lors de la commutation entre les bandes analogiques et numériques, la dernière chaîne utilisée dans la nouvelle bande est affichée. Lors de la commutation entre gammes numériques, la chaîne actuelle est affichée.

2. Écran de prévisualisation de programme TV : appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode plein écran. Appuyez brièvement sur l'écran une nouvelle fois pour afficher les commandes et les informations du guide des programmes électronique (EPG) à tout moment.

- Format d'affichage TV analogique :** utilisez le bouton d'écran concerné pour sélectionner l'option 4/3, 16/9 ou zoom.
- Format d'affichage TV numérique :** l'image peut être affichée au format transmis par l'émetteur (soit 4/3 ou 16/9), ou sélectionnez Zoom pour agrandir l'image.

Pour revenir au mode d'aperçu, appuyez longuement sur la vue plein écran.

3. Recherche vers le bas : sélectionnez pour afficher le canal précédent dans la liste des canaux de TV.

4. Recherche vers le haut : sélectionnez pour afficher le canal suivant de la liste des canaux TV.
5. **Réglages** : sélectionnez cette option pour activer ou désactiver les bulletins d'informations routières ou d'actualités, pour sélectionner la TV analogique ou un autre format local de TV analogique, le cas échéant, si vous voyagez à l'étranger.

Remarque : la télévision numérique n'est pas affectée par un changement de pays.

6. **Liste des canaux** : sélectionnez cette option pour afficher la liste alphabétique de toutes les chaînes TV actuellement disponibles.
 - Un aperçu de la chaîne active et du titre du programme est également affiché.
 - Sélectionnez une chaîne de la liste pour obtenir l'aperçu et le titre de la nouvelle chaîne.
 - Sélectionnez l'aperçu pour visualiser cette chaîne.

Remarque : le système TV contrôle en permanence la disponibilité des chaînes. Il est donc possible qu'une chaîne apparaisse dans la liste sans être réellement disponible (par exemple lorsque vous traversez une zone d'émission différente).

Remarque : après un changement de format national, la liste des chaînes est vide jusqu'à ce que le système effectue au moins une recherche des chaînes.

7. Chaînes TV pré-réglées :
 - Appuyez de manière prolongée sur une touche pour mémoriser la chaîne affichée. Le nom de la chaîne s'affiche ensuite sur la touche.
 - Appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner la chaîne pré-réglée.

Remarque : les pré-réglages mémorisés contiennent les informations d'identification du pays où le pré-réglage a été mémorisé. Quand un pré-réglage est sélectionné, le format TV du pays où le pré-réglage a été mémorisé sera adopté. Comme les formats TV analogiques varient d'un pays à l'autre, il peut arriver que la liste des chaînes analogiques soit vide.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des commandes audio/vidéo sur l'unité audio et au volant : Voir page 144, **COMMANDES AUDIO/VIDÉO**.