


## FONCTIONNEMENT DES ESSUIE-GLACES

- ❗ N'utilisez pas les essuie-glaces sur un pare-brise sec.
- ❗ En période de gel ou de fortes chaleurs, vérifiez que les essuie-glaces ne sont pas collés sur le pare-brise. Utilisez la position d'arrêt hivernal pour lever les raclettes d'essuie-glace à l'écart de la vitre. Voir page **62, POSITION DE REPOS HIVER**.
- ❗ Éliminez la neige, la glace ou le givre présents sur le pare-brise, autour des bras et des balais d'essuie-glaces et sur le joint du pare-brise avant d'actionner les essuie-glaces.

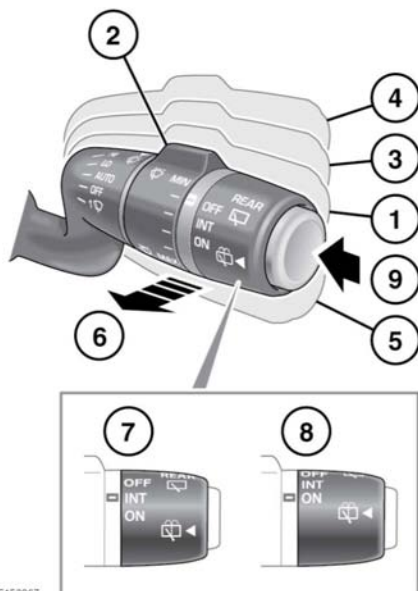

E 152297

Véhicules avec détecteur de pluie :

1. Mode de détection de pluie automatique : les essuie-glaces avant réagiront et s'adapteront automatiquement aux conditions de pluie en sélectionnant la fréquence de balayage des essuie-glaces la mieux adaptée à la situation. Vous pouvez régler la sensibilité du système ; pour ce faire, faites tourner la molette (2).
- ❗ N'oubliez pas de désactiver les essuie-glaces avant d'entrer dans une station de lavage automatique. Si le détecteur de pluie fonctionne pendant le lavage, le mécanisme d'essuie-glace risque d'être endommagé.
2. Tournez la molette pour régler la sensibilité du mode de détection de pluie automatique lorsque la position (1) est sélectionnée. Plus le réglage de sensibilité est élevé, plus le système est réactif. Lorsque le mode de détection de pluie automatique est sélectionné ou lorsque la sensibilité est augmentée, le système effectue un seul et même mouvement de balayage.
3. Balayage lent continu.
4. Balayage rapide continu.
5. Balayage unique sur le pare-brise ou balayages en continu avec une pression prolongée.
6. Lave-glace/essuie-glace avant : tirez brièvement pour actionner le lave-glace et les essuie-glaces avant. Les essuie-glaces effectuent encore 2 balayages après que vous avez relâché la manette. Au bout de quelques secondes, un balayage essuie les résidus de liquide de lave-glace du pare-brise. Si une quantité plus importante de liquide de lave-glace est nécessaire, tirez longuement sur la manette.

**Remarque** : les essuie-glaces avant ne fonctionnent pas lorsque le capot est ouvert.

- 7. **INT** : fonctionnement intermittent de l'essuie-glace arrière. La fréquence de balayage augmentera avec la vitesse du véhicule.
- 8. **ON** : fonctionnement continu de l'essuie-glace arrière.
- 9. Essuie-glace/lave-glace arrière : appuyez brièvement sur ce bouton pour actionner le lave-glace et l'essuie-glace arrière. L'essuie-glace fonctionne selon un cycle bien défini, de façon à minimiser l'égouttement lorsque le bouton est relâché. Si plus de liquide de lave-glace est nécessaire, maintenez le bouton enfoncé.

Véhicules sans détecteur de pluie :

- 1. Balayage intermittent : une rotation de la molette (2) permet de régler le délai d'activation entre les balayages.
- ❗ N'oubliez pas de désactiver les essuie-glaces avant d'entrer dans une station de lavage automatique. Si les essuie-glaces fonctionnent pendant le lavage, le mécanisme d'essuie-glace risque de subir des dégâts.
- 2. Tournez la molette pour régler le délai entre chaque balayage lorsque la position (1) est sélectionnée. Plus le réglage est élevé, plus la fréquence balayage est élevée.

**Remarque** : la fréquence de balayage augmentera avec la vitesse du véhicule.

- 3. Balayage lent continu.
- 4. Balayage rapide continu.
- 5. Balayage unique sur le pare-brise ou balayages en continu avec une pression prolongée.

- 6. Lave-glace/essuie-glace avant : tirez brièvement pour actionner le lave-glace et les essuie-glaces avant. Les essuie-glaces effectuent encore 2 balayages après que vous avez relâché la manette. Au bout de quelques secondes, un balayage essuie les résidus de liquide de lave-glace du pare-brise. Si une quantité plus importante de liquide de lave-glace est nécessaire, tirez longuement sur la manette.

**Remarque** : les essuie-glaces avant ne fonctionnent pas lorsque le capot est ouvert.

- 7. **INT** : fonctionnement intermittent de l'essuie-glace arrière. La fréquence de balayage augmentera avec la vitesse du véhicule.
- 8. **ON** : fonctionnement continu de l'essuie-glace arrière.
- 9. Essuie-glace/lave-glace arrière : appuyez brièvement sur ce bouton pour actionner le lave-glace et l'essuie-glace arrière. L'essuie-glace fonctionne selon un cycle bien défini, de façon à minimiser l'égouttement lorsque le bouton est relâché. Si plus de liquide de lave-glace est nécessaire, maintenez le bouton enfoncé.

**Remarque** : lorsque la marche arrière est sélectionnée et que les essuie-glaces avant fonctionnent, l'essuie-glace arrière se met en marche.

**Remarque** : l'essuie-glace arrière ne fonctionne pas lorsque le hayon est ouvert.

**Remarque** : les essuie-glaces peuvent laisser des traces sur la vitre une fois que le véhicule a été lavé ; ceci peut être dû à de la cire ou à d'autres résidus. Dans ce cas, nettoyez la vitre avec la pâte de nettoyage spéciale lunette Land Rover. Voir page 289, **LUBRIFIANTS ET LIQUIDES**.