


Chauffage et ventilation

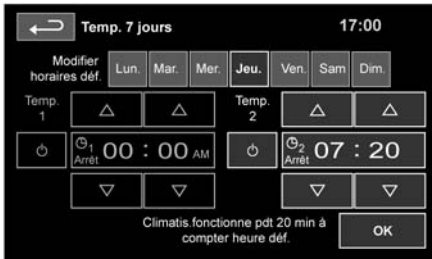

E140084


Pour régler la climatisation temporisée :

1. Appuyez sur le bouton **HOME MENU** (Menu d'accueil).
2. Effleurez le bouton d'écran **Timed Climate** (Clim. tempor.). Ce bouton d'écran peut être paramétré sous forme de raccourci clavier personnel ou accessible via le bouton d'écran **Fonctions sup.**. Sélectionnez le jour pour lequel vous désirez paramétrer un programme ou sélectionnez **All Week** (toute la semaine) pour sélectionner la même heure pour chaque jour.
3. Appuyez sur l'icône **Temp. 1** ou **Temp. 2**. Les minuteries peuvent être activées et désactivées en utilisant le bouton d'écran de mise en marche.
4. Appuyez sur la flèche Haut ou Bas pour régler l'heure de début. Les heures et les minutes se règlent séparément.
5. Appuyez sur **OK**. L'écran affiche l'heure d'activation. Si nécessaire, réglez l'heure de l'autre minuterie en procédant de la même façon.

Remarque : le format horaire, sur 12 ou 24 heures, est déterminé par le paramètre d'heure sélectionné dans le menu **System settings** (Paramètres système). Voir page 44, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.

Le démarrage du moteur met fin au cycle de chauffage en cours, le cas échéant. Un cycle de chauffage programmé peut être annulé en effleurant le bouton d'écran d'alimentation concerné du menu de paramétrage de minuterie ou le bouton d'écran **Power** (Alimentation) du menu d'accueil d'information **Timed Climate** (Climatisation temporisée).

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE CLIMATISATION TEMPORISÉE

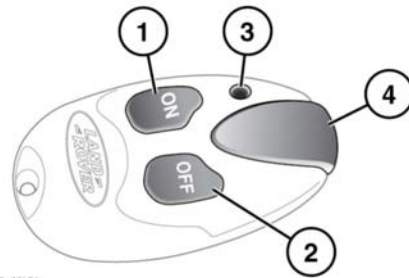

E155970

1. Bouton **ON** (marche)
2. Bouton **OFF** (arrêt)
3. LED (témoin de fonctionnement)
4. Antenne

Remarque : évitez de toucher l'antenne lorsque vous appuyez sur le bouton **ON** ou **OFF**.

La portée de la télécommande est de 100 m environ. Il est inutile de diriger l'antenne vers le véhicule.

Maintenez enfoncé le bouton **ON** pendant 2 secondes environ. Le témoin s'allume pour confirmer qu'un programme de chauffage automatique a démarré. La diode LED clignote une fois toutes les 2 secondes pour indiquer que le chauffage fonctionne.