


Double affichage

DOUBLE AFFICHAGE

Le double affichage permet au passager avant de regarder la télévision ou d'autres contenus vidéo sur l'écran tactile, pendant que le conducteur utilise un autre système (par exemple la radio ou la navigation).

Remarque : si le conducteur a sélectionné une autre source audio (par exemple la radio), elle sera émise par les haut-parleurs du véhicule. Le passager devra alors écouter le son de la vidéo avec les écouteurs sans fil.


 Appuyez sur ce bouton pour activer le mode à double affichage (situé sur la droite de l'écran tactile).

Une fois le double affichage actif, le passager doit appuyer sur ce bouton pour afficher/masquer le menu des commandes du double affichage.

Remarque : le menu des commandes sera également affiché dans la vue du conducteur.

Remarque : les passagers des sièges arrière peuvent voir les deux vues quand le double affichage est actif.

CASQUE DU DOUBLE AFFICHAGE

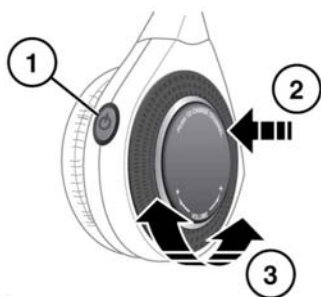

E150761

1. Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver cette fonction.

2. Appuyez sur ce bouton pour changer de canal audio.
3. Tournez la molette pour régler le volume du casque.