
## DIMENSIONS ET POINTS DE FIXATION DE LA BARRE DE REMORQUAGE

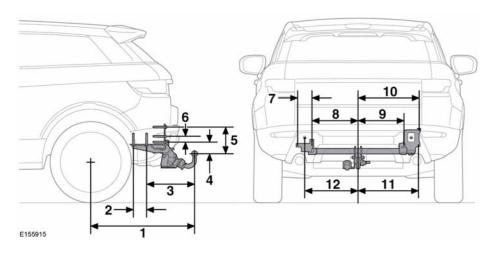

Réf.	Dimension	millimètres	Pouces
1	Centre de la roue jusqu'au centre de la boule de remorquage	870	34,3
2	Points de fixation	110	4,3
3	Du point de fixation au centre de la boule de remorquage	405	16,0
4	Du centre de la boule de remorquage jusqu'à la fixation de la barre de remorquage	83	3,3
5	Du centre de la boule de remorquage au point de fixation	220	8,7
6	Points de fixation	32	1.3
7	Points de fixation	130	5,1
8	Du centre de la boule de remorquage au point de fixation	415	16,3
9	Du centre de la boule de remorquage au point de fixation	415	16,3
10	Du centre de la boule de remorquage au point de fixation	545	21,4

## Remorquage

Réf.	Dimension	millimètres	Pouces
11	Du centre de la boule de remorquage au point de fixation	550	21,6
12	Du centre de la boule de remorquage au point de fixation	480	18,9

**Remarque**: ces dimensions concernent l'équipement de remorquage commercialisé officiellement par Land Rover.