


COMMANDES RADIO

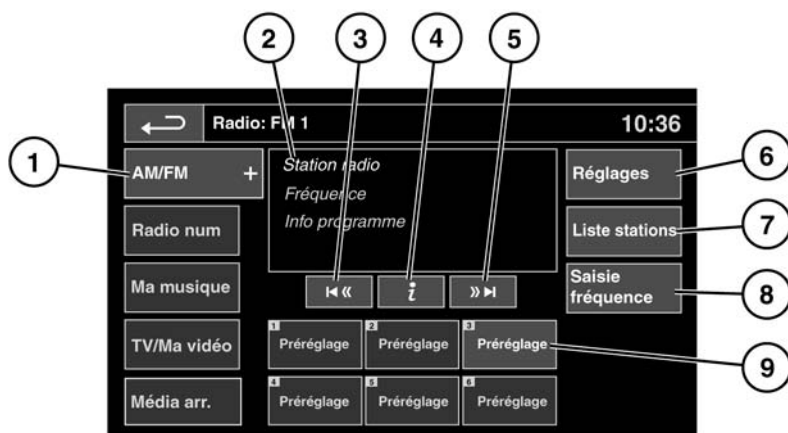

E149957



Pour éviter tout danger, veuillez à n'utiliser et à n'ajuster ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.



Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. **AM/FM** : sélection de la gamme d'ondes. Appuyez sur cette touche pour afficher et sélectionner une gamme d'ondes. La radio s'accordera sur la dernière station utilisée de cette gamme d'ondes. Appuyez à nouveau pour fermer.
2. Affiche les informations de la station en cours.
3. Recherche vers le bas :
 - Appuyez brièvement sur cette touche pour passer directement à la fréquence de la station de radio précédente.
4. Informations. Plus d'informations sur la station diffusée.
5. Recherche vers le haut :
 - Appuyez brièvement sur cette touche pour passer directement à la fréquence de la station de radio suivante.

Remarque : lorsque la recherche manuelle est sélectionnée, la recherche automatique ne peut pas être sélectionnée pendant environ 10 secondes.