


SELECTION DE L'AIDE AU STATIONNEMENT

L'aide au stationnement vient faciliter la manœuvre du véhicule pour se ranger dans une place de parking ou en sortir.

Le système est composé de 3 options.

- Aide au stationnement en créneau : pour une place de stationnement parallèle au véhicule.
- Remarque : aucun marquage de trottoir ou du bord de route n'est nécessaire : le système s'aligne à un véhicule ou un objet à l'avant.
- Aide au stationnement en épi : pour une place de stationnement parallèle au véhicule.
- Sortie de stationnement : pour sortir d'une place de stationnement en créneau.

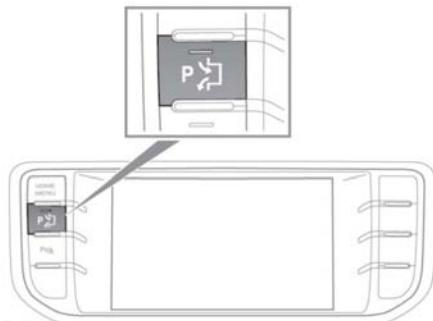

E153239

Une brève pression sur la touche d'aide au stationnement active le système d'aide au stationnement. Des pressions supplémentaires permettront de faire défiler les options d'aide au stationnement. Pour désactiver le système, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le témoin présent sur le bouton s'éteigne.



Il peut arriver que les capteurs d'aide au stationnement ne détectent pas les objets, enfants et animaux en mouvement tant qu'ils ne se trouvent pas à une distance dangereusement proche. Faites toujours preuve d'une prudence extrême pendant les manœuvres et utilisez toujours les rétroviseurs.



L'aide au stationnement est un système d'assistance uniquement. Il incombe au conducteur de manœuvrer avec prudence et attention lorsqu'il effectue un créneau.



Les capteurs d'aide au stationnement ne détectent pas toujours certains obstacles, comme les poteaux étroits, les petits objets au ras du sol, les grillages et, dans certains cas, des vélos ou des motos garées le long du trottoir.



Tous les capteurs doivent rester propres et exempts de débris ou obstructions tels que des feuilles, de la boue, de la neige, de la glace, du gel ou des insectes. Des capteurs souillés peuvent fausser les calculs du système et donner de fausses indications.