


ÉCRAN DE CARTOGRAPHIE DIVISÉ

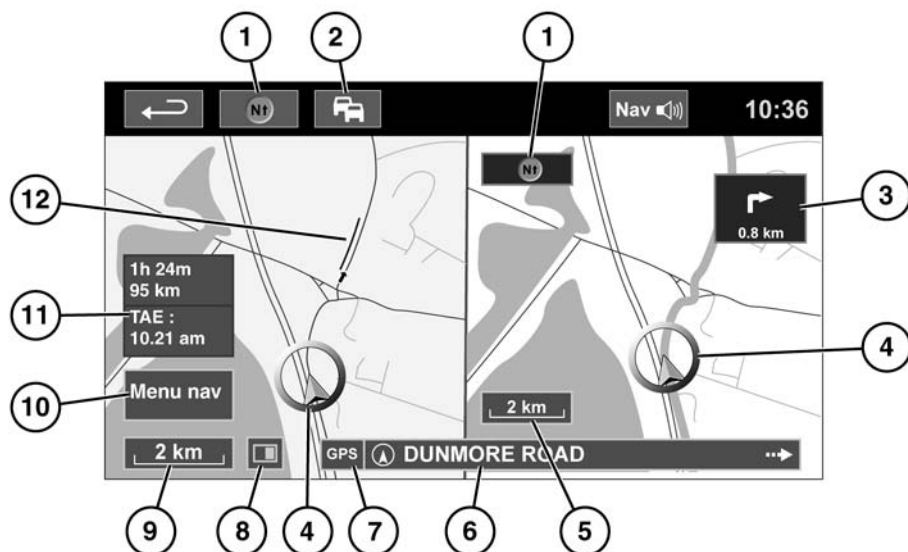

E153266

1. Boussole (indique toujours le nord) : appuyez pour sélectionner : carte de type nord en haut, direction vers le haut ou en plongée.
2. Signal TMC (canal d'informations routières) : un signal est reçu lorsque cette icône n'est pas barrée ; aucun signal n'est reçu lorsque cette icône est barrée. L'icône change également de couleur en fonction de l'état de la circulation sur la route.
3. Affichage de la direction suivante : lorsqu'une vue de carte d'intersection a été désactivée, appuyez sur l'icône pour l'afficher à nouveau.
4. Position actuelle et direction du véhicule.
5. Vue carte droite, réglage de l'échelle/zoom.
6. Emplacement actuel.
7. Indicateur du signal GPS : le témoin s'affiche uniquement en l'absence de réception.
8. Mode d'écran.
9. Vue carte gauche, réglage de l'échelle/zoom.
10. Permet d'ouvrir le menu Navigation, écran 1 sur 2.
11. Distance/durée/heure d'arrivée prévue à la destination.
12. Événement TMC (embouteillage).



Appuyez sur cette touche pour fermer la vue Intersection et Entrée/sortie d'autoroute. La carte affichée auparavant apparaît après fermeture.