

Remarque : du fait de la durée de la détection d'un appareil à technologie sans fil **Bluetooth**, nous vous conseillons de désactiver la fonction de délai de retour à la page principale avant de lancer la recherche de périphériques. Pour modifier ce réglage, sélectionnez **Véhicule** (Véhicule), **Syst settings** (Régl. syst.), **Display set** (Régl. visual.), **Timeout to home screen** (Temp. retour menu accueil).

CHANGEMENT DE TÉLÉPHONE CONNECTÉ

Jusqu'à 10 téléphones portables peuvent être appariés. En revanche, vous ne pouvez connecter et utiliser qu'un seul d'entre eux à la fois.

Pour relier un autre téléphone apparié au véhicule, procédez comme suit :

1. Depuis le menu d'**accueil**, sélectionnez **Téléphone**.
2. Un menu apparaît. Sélectionnez **Change phone** (Changer tél.).
3. Identifiez et sélectionnez votre téléphone dans la liste affichée.
4. Une fois le téléphone connecté au système, un message de confirmation s'affiche, suivi de l'écran Digit Dial (Pavé numér.).

SYMBOLES DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE



Connexion : cette fonction vous permet d'accepter un appel et d'accéder à la liste des 10 derniers appels.



Déconnexion : appuyez sur ce bouton pour mettre fin à un appel ou rejeter un appel.



Aucun téléphone connecté.



Indicateur de puissance du signal du téléphone.



Témoin de niveau de batterie de téléphone.



Bluetooth : indique qu'un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®** est connecté.



Coche : indique qu'un dispositif sans fil **Bluetooth** est apparié.



Messagerie vocale : appuyez longuement sur cette touche pour composer le numéro de messagerie vocale enregistrée.




Flèche de défilement vers le haut : appuyez sur cette touche pour faire défiler vers le haut la liste des téléphones détectés, des appels ou des entrées du répertoire.



Flèche de défilement vers le bas : appuyez sur cette touche pour faire défiler vers le bas la liste des téléphones détectés, des appels ou des entrées du répertoire.

COMMANDES DU VOLANT

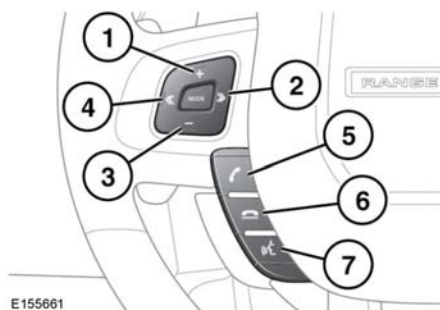

E155661